



> **B35 - B34 XL - B40 - B38**

> Bon de commande B35	1
> Bon de commande B-35 autovolant	2
> Bon de commande B34 & B34 XL	3
> Bon de commande B38	4
> Bon de commande B35 côté	5
> Instructions de montage B35	6
> B35 Types	7-14
> Vue éclatée B-35	15
> Liste de pièces détachées B-35	16
> Instructions de montage B-34 A	17-19
> B-34 Types	20
> Vue éclatée B-34	21
> Liste de pièces détachées B-34	22
> Instructions de montage B-40	23-25
> B-40 Types	26
> Vue éclatée B-40 I	27
> Vue éclatée B-40 K	28
> Liste de pièces détachées B-40 K	29

Client Tél Fax Date Référence B-34: store banne ouvert ou avec auvent / avancée max 3,0m / largeur 2,0m - 6,0m	Adresse de livraison
---	----------------------

DIMENSIONS Largeur _____ mm Hauteur de pose _____ mm Hauteur de passage _____ mm	
AVANCEE ☐ 1,5m ☐ 2,0m PROFIL ☐ type A (ouvert, sans auvent) ☐ type B (avec auvent)	
COLORIS ☐ Blanc Brustor ☐ autre couleur + RAL _____ ☐ métallisé ☐ granité	
POSE ☐ pose plafond ☐ équerre pour pose murale (set) MANOEUVRE ☐ gauche ☐ droite	
TOILE Dénomination _____ Code _____ COLLECTION ☐ Dickson Orchestra ☐ Latim Acryl ☐ lettrage (voir remarques) ☐ Dickson Opéra & Symphony ☐ Latim PVC ☐ Swela Standard & Sunsilk ☐ Dickson Orchestra Max ☐ Soltis 86 (max 4,8m) ☐ Vachet Tamilux ☐ Dickson Alto FR ☐ Autres: _____ ☐ Sattler	
LAMBREQUIN ☐ hauteur standard de 21cm ☐ droit ☐ lettrage (voir remarques) toile identique au store ☐ autre hauteur _____ cm ☐ ondulé	
TREUIL ☐ treuil avec manivelle (standard) ☐ treuil avec fin de course ☐ manivelle réglable (1,4-2,4m) MANIVELLE ☐ manivelle 1,4m (standard) ☐ 1,6m ☐ 1,8m ☐ 2,0m ☐ 2,5m	
MOTEUR AVEC ☐ moteur Somfy LT ☐ gauche ☐ droite INVERSEUR ☐ inverseur apparent ☐ deuxième inverseur appar. ☐ inverseur encastrable ☐ moteur standard ☐ inverseur apparent étanche à l'eau	
MOTEUR AVEC ☐ moteur Somfy Altus RTS ☐ gauche ☐ droite EMETTEUR ☐ Telis 1 RTS ☐ Telis 1 Soliris RTS ☐ Telis 16 RTS RTS OU ☐ Telis 4 RTS ☐ Telis 4 Soliris RTS ☐ Telis 6 RTS Chronis BRUSTOR ☐ moteur standard avec émetteur Brustor ☐ émetteur Brustor 1 ☐ émetteur Brustor 4 COULEUR TELIS ☐ Pure ☐ Silver ☐ Patio (pour Telis 1 & 4) ☐ Lounge (pour Telis 1 & 4)	
MOTEUR AVEC ☐ moteur Sunea io ☐ gauche ☐ droite EMETTEUR IO ☐ Situo Mobile io ☐ Easy Sun io (LCD) COULEUR TELIS ☐ Pure ☐ Pearl ☐ Silver Mat	
AUTOMATES ☐ Eolis box kit (capteur vent) ☐ Eolis RTS + Telis 1 (capteur vent + récepteur RTS + émetteur) POUR ☐ Soliris Uno kit (capteur vent/solaire) ☐ Centralis RTS + Telis 1 (récepteur RTS + émetteur) MOTEURS TRAD. ☐ Soliris RTS + Telis 1 Soliris (capteur vent/solaire + récepteur RTS + émetteur)	
AUTOMATES ☐ Eolis RTS sensor (capteur vent) ☐ Eolis Wirefree io sensor (capteur vent) IO OU RTS ☐ Eolis 3D RTS sensor (capteur vent) ☐ Eolis 3D Wirefree io sensor (capteur vent) SANS FIL ☐ Sunis RTS sensor (capteur solaire) ☐ Sunis Wirefree io + io sensor box (capteur solaire) ☐ Soliris RTS sensor + émetteur Telis Soliris RTS (capteur vent/solaire)	
OPTIONS ☐ système d'éclairage avec 2 LEDS en applique ☐ récepteur Brustor + émetteur Brustor 4 ☐ récepteur Somfy RTS ☐ récepteur Somfy io ☐ 2.000W chauffage de terrasse IP 65 ☐ récepteur RTS réglable pour chauffage ☐ récepteur RTS pour chauffage ☐ câble moteur 10m	

REMARQUES / LETTRAGE

B-34 order form FR - V5.1 - 06/06/11

Client Tél Fax Date Référence B-34 XL: <i>store banne à bras croisés / avancée max 3,0m / largeur 1,25m - 6,00m</i>	Adresse de livraison
--	----------------------

DIMENSIONS Largeur _____ mm Hauteur de pose _____ mm Hauteur de passage _____ mm	
AVANCEE ☐ 1,5m ☐ 2,0m PROFIL ☐ type A (ouvert, sans auvent) ☐ type B (avec auvent)	☐ 2,5m ☐ 3,0m
COLORIS ☐ Blanc Brustor ☐ métallisé ☐ autre couleur + RAL _____ ☐ granité	☐ équerre pour pose murale (set) ☐ droite
POSE ☐ pose plafond MANOEUVRE ☐ gauche	☐ droite
TOILE COLLECTION Dénomination _____ ☐ Dickson Orchestra ☐ Dickson Opéra & Symphony ☐ Dickson Orchestra Max ☐ Dickson Alto FR	Code _____ ☐ Latim Acryl ☐ Latim PVC ☐ Soltis 86 (max 4,8m) ☐ Autres: _____ ☐ lettrage (voir remarques) ☐ Swela Standard & Sunsilux ☐ Vachet Tamilux ☐ Sattler
LAMBREQUIN toile identique au store ☐ hauteur standard de 21cm ☐ autre hauteur _____ cm	☐ droit ☐ lettrage (voir remarques) ☐ ondulé
TREUIL MANIVELLE ☐ treuil avec manivelle (standard) ☐ manivelle 1,4m (standard)	☐ treuil avec fin de course ☐ 1,6m ☐ 1,8m ☐ manivelle réglable (1,4-2,4m) ☐ 2,0m ☐ 2,5m
MOTEUR AVEC INVERSEUR ☐ moteur Somfy LT ☐ inverseur apparent ☐ moteur standard	☐ gauche ☐ droite ☐ deuxième inverseur appar. ☐ inverseur encastable ☐ inverseur apparent étanche à l'eau
MOTEUR AVEC EMETTEUR RTS OU ☐ moteur Somfy Altus RTS BRUSTOR ☐ Telis 1 RTS ☐ Telis 4 RTS ☐ moteur standard avec émetteur Brustor COULEUR TELIS ☐ Pure ☐ Silver	☐ gauche ☐ droite ☐ Telis 1 Soliris RTS ☐ Telis 16 RTS ☐ Telis 4 Soliris RTS ☐ Telis 6 RTS Chronis ☐ émetteur Brustor 1 ☐ émetteur Brustor 4 ☐ Patio (pour Telis 1 & 4) ☐ Lounge (pour Telis 1 & 4)
MOTEUR AVEC EMETTEUR IO COULEUR TELIS ☐ moteur Sunea io ☐ Situo Mobile io ☐ Pure	☐ gauche ☐ droite ☐ Easy Sun io (LCD) ☐ Pearl ☐ Silver Mat
AUTOMATES POUR MOTEURS TRAD. ☐ Eolis box kit (capteur vent) ☐ Soliris Uno kit (capteur vent/solaire) ☐ Soliris RTS + Telis 1 Soliris (capteur vent/solaire + récepteur RTS + émetteur)	☐ Eolis RTS + Telis 1 (capteur vent + récepteur RTS + émetteur) ☐ Centralis RTS + Telis 1 (récepteur RTS + émetteur)
AUTOMATES IO OU RTS SANS FIL ☐ Eolis RTS sensor (capteur vent) ☐ Eolis 3D RTS sensor (capteur vent) ☐ Sunis RTS sensor (capteur solaire) ☐ Soliris RTS sensor + émetteur Telis Soliris RTS (capteur vent/solaire)	☐ Eolis Wirefree io sensor (capteur vent) ☐ Eolis 3D Wirefree io sensor (capteur vent) ☐ Sunis Wirefree io + io sensor box (capteur solaire)
OPTIONS ☐ système d'éclairage avec 2 LEDS en applique ☐ récepteur Brustor + émetteur Brustor 4 ☐ 2.000W chauffage de terrasse IP 65 ☐ récepteur RTS pour chauffage	☐ récepteur Somfy RTS ☐ récepteur Somfy io ☐ récepteur RTS réglable pour chauffage ☐ câble moteur 10m

REMARQUES / LETTRAGE

B-34 XL order form FR - V5.1 - 06/06/11

Client Tél Fax Date Référence B-35: store banne classe au vent 2 / avancée max 4,0m / largeur max 15m	Adresse de livraison
--	----------------------

DIMENSIONS	Largeur _____ mm ☐ 1,5m ☐ 2,0m	Hauteur de pose _____ mm ☐ 2,5m ☐ 3,0m	Hauteur de passage _____ mm ☐ 3,5m ☐ 4,0m
AVANCEE	☐ 3ème bras supplémentaire	☐ 4ème bras supplémentaire	☐ avec profil gouttière G
BRAS	☐ type A ☐ type B	☐ type H	☐ type I ☐ type K
PROFIL	☐ pose de face	☐ pose plafond	☐ gauche ☐ droite
POSE			

COLORIS	☐ Blanc Brustor ☐ gris anthracite RAL 7016 granité ☐ autre couleur + RAL _____	☐ crème RAL 9001 ☐ anodisé 20µm ☐ métallisé	☐ ivoire RAL 1015 ☐ marron RAL 8019 ☐ granité
---------	---	--	--

TOILE COLLECTION	Dénomination _____ ☐ Dickson Orchestra ☐ Dickson Opéra & Symphony ☐ Dickson Orchestra Max ☐ Dickson Alto FR	Code _____ ☐ Latim Acryl ☐ Latim PVC ☐ Soltis 86 (max 4,8m) ☐ Autres: _____	☐ lettrage (voir remarques) ☐ Swela Standard & Sunsilux ☐ Vachet Tamilux ☐ Sattler ☐ toile en 1 partie (>7,5m large)
---------------------	---	---	---

LAMBREQUIN toile identique au store	☐ hauteur standard de 21cm ☐ autre hauteur _____ cm	☐ droit ☐ ondulé	☐ lettrage (voir remarques)
--	--	---	--

TREUIL MANIVELLE	☐ treuil avec manivelle (standard) ☐ manivelle 1,4m (standard)	☐ treuil avec fin de course ☐ 1,6m ☐ 1,8m	☐ manivelle réglable (1,4-2,4m) ☐ 2,0m ☐ 2,5m
---------------------	---	---	---

MOTEUR AVEC INVERSEUR	☐ moteur Somfy SLT ☐ inverseur apparent ☐ moteur standard	☐ gauche ☐ deuxième inverseur appar. ☐ inverseur apparent étanche à l'eau	☐ droite ☐ inverseur encastrable
--------------------------	--	--	---

MOTEUR AVEC EMETTEUR RTS OU BRUSTOR	☐ moteur Somfy Orea RTS ☐ émetteur Telis 1 RTS ☐ émetteur Telis 4 RTS ☐ moteur standard avec émetteur Brustor	☐ gauche ☐ Telis 1 Soliris RTS ☐ Telis 4 Soliris RTS ☐ émetteur Brustor 1	☐ droite ☐ Telis 16 RTS ☐ Telis 6 RTS Chronis ☐ émetteur Brustor 4
--	--	--	---

COULEUR TELIS	☐ Pure ☐ Silver	☐ Patio (pour Telis 1 & 4)	☐ Lounge (pour Telis 1 & 4)
---------------	---	---	--

MOTEUR AVEC EMETTEUR IO COULEUR TELIS	☐ moteur Sunea io ☐ émetteur Situo Mobile io ☐ Pure	☐ gauche ☐ émetteur Easy Sun io (LCD) ☐ Pearl	☐ droite ☐ Silver Mat
---	--	--	--

MOTEUR AVEC COM. SECOURS ET MANIVELLE	☐ moteur Sunea CSI RTS (2 bras) ☐ moteur NHK avec inverseur ☐ réglable (1,4 - 2,4m) ☐ 1,4m	☐ gauche ☐ Somfy Centralis RTS pour moteur NHK ☐ 1,6m ☐ 1,8m ☐ 2,0m ☐ 2,5m	☐ droite
---	--	--	---------------------------------

AUTOMATES POUR MOTEURS TRAD.	☐ Eolis box kit (capteur vent) ☐ Soliris Uno kit (capteur vent/solaire) ☐ Soliris RTS + Telis 1 Soliris (capteur vent/solaire + récepteur RTS + émetteur)	☐ Eolis RTS + Telis 1 (capteur vent + récepteur RTS + émetteur) ☐ Centralis RTS + Telis 1 (récepteur RTS + émetteur)	
------------------------------------	--	---	--

AUTOMATES IO OU RTS SANS FIL	☐ Eolis RTS sensor (capteur vent) ☐ Eolis 3D RTS sensor (capteur vent) ☐ Sunis RTS sensor (capteur solaire) ☐ Soliris RTS sensor + émetteur Telis Soliris RTS (capteur vent/solaire)	☐ Eolis Wirefree io sensor (capteur vent) ☐ Eolis 3D Wirefree io sensor (capteur vent) ☐ Sunis Wirefree io + io sensor box (capteur solaire)	
------------------------------------	---	---	--

OPTIONS	☐ système d'éclairage LEDS en applique ☐ récepteur Brustor + émetteur Brustor 4 ☐ 2.000W chauffage de terrasse IP 65 ☐ récepteur RTS pour chauffage	☐ 2 LEDS ☐ 3 LEDS ☐ récepteur Somfy RTS ☐ récepteur RTS réglable pour chauffage ☐ câble moteur 10m	☐ 4 LEDS ☐ 6 LEDS ☐ récepteur Somfy io ☐ support barre de charge
---------	--	--	--

REMARQUES / LETTRAGE: voir page suivante	B-35 order form FR - V5.1 - 06/06/11
--	--------------------------------------

Client Tél Fax Date Référence B-35 Prestige: <i>store banne classe au vent 3 / avancée max 4,0m / larg. max 15m</i>	Adresse de livraison
--	----------------------

DIMENSIONS	Largeur _____ mm AVANCEE ☐ 3,0m ☐ 3,5m PROFIL ☐ type I (semi-fermé)	Hauteur de pose _____ mm ☐ 4,0m ☐ type K (fermé)	Hauteur de passage _____ mm ☐ 3ème bras supplémentaire ☐ avec profil gouttière G
------------	--	--	--

COLORIS	☐ Blanc Brustor ☐ gris anthracite RAL 7016 granité ☐ autre couleur + RAL _____	☐ crème RAL 9001 ☐ anodisé 20µm ☐ métallisé	☐ ivoire RAL 1015 ☐ marron RAL 8019 ☐ granité
---------	---	--	--

POSE	☐ pose de face ☐ gauche	☐ pose plafond ☐ droite	
------	--	--	--

TOILE	Dénomination _____	Code _____	
COLLECTION	☐ Dickson Orchestra ☐ Dickson Opéra & Symphony ☐ Dickson Orchestra Max ☐ Dickson Alto FR	☐ Latim Acryl ☐ Latim PVC ☐ Soltis 86 (max 4,8m) ☐ autres: _____	☐ lettrage (voir remarques) ☐ Swela Standard & Sunsilk ☐ Vachet Tamilux ☐ Sattler ☐ toile en 1 partie (>7,5m large)

LAMBREQUIN	☐ hauteur standard de 21cm toile identique au store ☐ autre hauteur _____ cm	☐ droit ☐ ondulé	☐ lettrage (voir remarques)
------------	---	---	--

MOTEUR AVEC	☐ moteur Somfy Orea RTS (standard) ☐ Telis 1 RTS (standard) ☐ Telis 4 RTS	☐ gauche ☐ Telis 1 Soliris RTS ☐ Telis 4 Soliris RTS ☐ Patio (pour Telis 1 & 4)	☐ droite ☐ Telis 16 RTS ☐ Telis 6 RTS Chronis ☐ Lounge (pour Telis 1 & 4)
EMETTEUR	☐ Pure (standard) ☐ Silver		
RTS			
COULEUR TELIS			

MOTEUR AVEC	☐ moteur Sunea io ☐ Situo Mobile io	☐ gauche ☐ Easy Sun io (LCD) ☐ Pearl	☐ droite ☐ Silver Mat
EMETTEUR IO	☐ Pure		
COULEUR TELIS			

MOTEUR AVEC	☐ moteur Sunea CSI RTS (2 bras) ☐ moteur NHK avec Centralis RTS	☐ gauche ☐ gauche ☐ 1,6m ☐ 1,8m	☐ droite ☐ droite ☐ 2,0m ☐ 2,5m
COM. SECOURS	☐ réglable (1,4 - 2,4m) ☐ 1,4m		
ET MANIVELLE			

AUTOMATES	☐ Eolis RTS sensor (capteur vent) ☐ Eolis 3D RTS sensor (capteur vent) ☐ Sunis RTS sensor (capteur solaire) ☐ Soliris RTS sensor + émetteur Telis Soliris RTS (capteur vent/solaire)	☐ Eolis Wirefree io sensor (capteur vent) ☐ Eolis 3D Wirefree io sensor (capteur vent) ☐ Sunis Wirefree io + io sensor box (capteur solaire)	
IO OU RTS			
SANS FIL			

OPTIONS	☐ système d'éclairage avec LEDS intégrés et récepteur RTS ☐ système d'éclairage avec LEDS intégrés et récepteur io ☐ 2.000W chauffage de terrasse IP 65 ☐ récepteur RTS pour chauffage	☐ 2 LEDS ☐ 3 LEDS ☐ 4 LEDS ☐ 6 LEDS ☐ récepteur RTS réglable pour chauffage ☐ câble moteur 10m	☐ support barre de charge
---------	---	---	--

REMARQUES / LETTRAGE	B-35 Prestige order form FR - V5.1 - 01/06/11
----------------------	---

Client Tél Fax Date Référence B-35 Autovolant: <i>store banne / volant automatique / avancée max 3,5m / largeur 6m</i>	Adresse de livraison
---	----------------------

DIMENSIONS	Largeur _____ mm	Hauteur de pose _____ mm	Hauteur de passage _____ mm
AVANCEE	☐ 1,5m ☐ 2,0m	☐ 2,5m ☐ 3,0m	☐ 3ème bras supplémentaire
PROFIL	☐ type I (semi-fermé)	☐ type K (fermé)	☐ avec profil gouttière G

COLORIS	☐ Blanc Brustor	☐ andere kleur + RAL _____
	☐ autre couleur + RAL _____	☐ métallisé ☐ granité

POSE	☐ pose de face	☐ pose plafond
MANOEUVRE	☐ gauche	☐ droite

TOILE	Dénomination _____	Code _____	☐ lettrage (voir remarques)
COLLECTIE	☐ Dickson Orchestra	☐ Latim Acryl	☐ Swela Standard & Sunsilks
	☐ Dickson Orchestra Max	☐ Latim PVC	☐ Vachet Tamilux
	☐ autres: _____	☐ Soltis 86 (max 4,8m)	☐ Sattler

AUTOVOLANT	☐ autovolant = lambrequin automatique de 50cm (standard)	☐ lettrage (voir remarques)
LAMBREQUIN	☐ lambrequin additionel hauteur de 21cm	☐ lambrequin additionel droit
ADDITIONEL	☐ lambrequin additionel hauteur _____ cm	☐ lambrequin additionel ondulé

MOTEUR AVEC	☐ moteur Somfy Orea RTS (standard)	☐ gauche	☐ droite
EMETTEUR	☐ Telis 1 RTS (standard)	☐ Telis 1 Soliris RTS	☐ Telis 16 RTS
RTS	☐ Telis 4 RTS	☐ Telis 4 Soliris RTS	☐ Telis 6 RTS Chronis
COULEUR TELIS	☐ Pure (standard) ☐ Silver	☐ Patio (pour Telis 1 & 4)	☐ Lounge (pour Telis 1 & 4)

MOTEUR AVEC	☐ moteur Sunea io	☐ gauche	☐ droite
EMETTEUR IO	☐ Situo Mobile io	☐ Easy Sun io (LCD)	
COULEUR TELIS	☐ Pure	☐ Pearl	☐ Silver Mat

AUTOMATES	☐ Eolis RTS sensor (capteur vent)	☐ Eolis Wirefree io sensor (capteur vent)
IO OU RTS	☐ Eolis 3D RTS sensor (capteur vent)	☐ Eolis 3D Wirefree io sensor (capteur vent)
SANS FIL	☐ Sunis RTS sensor (capteur solaire)	☐ Sunis Wirefree io + io sensor box (capteur solaire)
	☐ Soliris RTS sensor + émetteur Telis Soliris RTS (capteur vent/solaire)	

OPTIONS	☐ système d'éclairage avec LEDS en applique et récepteur RTS	☐ 2 LEDS	☐ 3 LEDS
	☐ système d'éclairage avec LEDS en applique et récepteur io	☐ 2 LEDS	☐ 3 LEDS
	☐ 2.000W chauffage de terrasse IP 65	☐ récepteur RTS réglable pour chauffage	
	☐ récepteur RTS pour chauffage	☐ câble moteur 10m	☐ support barre de charge

REMARQUES / LETTRAGE

B-35 Autovolant order form FR - V5.1 - 01/06/11

Client Tél Fax Date Référence B-38: store banne avec lambrequin déroulable / avancée max.3,5m / largeur max. 6m	Adresse de livraison
--	----------------------

DIMENSIONS	Largeur _____ mm AVANCEE ☐ 1,5m ☐ 2,0m BRAS ☐ 3ème bras supplémentaire VOLANT ☐ hauteur 1,5m (Soltis) PROFIL ☐ type I (semi-fermé)	Hauteur de pose _____ mm ☐ 2,5m ☐ 3,0m ☐ 4ème bras supplémentaire ☐ hauteur 1,0m (Acryl uni) ☐ type K (fermé)	Hauteur de passage _____ mm ☐ 3,5m ☐ hauteur 0,5m (Acryl rayures) ☐ avec profil gouttière G
COLORIS	☐ gris anthracite RAL 7016 granité ☐ autre couleur + RAL _____	☐ Blanc Brustor ☐ métallisé	☐ crème RAL 9001 ☐ granité
POSE MANOEUVRE	☐ pose de face ☐ gauche	☐ pose plafond ☐ droite	
TOILE STORE BANNE	Dénomination _____ ☐ Dickson Orchestra ☐ Dickson Orchestra Max ☐ Soltis 86 (max 4,8m) ☐ autres (pas de toiles lourdes): _____	☐ Latim Acryl ☐ Latim PVC ☐ Sattler	Code _____ ☐ Swela Standard & Sunsil ☐ Vachet Tamilux ☐ lettrage (voir remarques)
TOILE LAMBREQUIN	Dénomination _____ ☐ Dickson Orchestra (H = 0,5m ou 1,0m) ☐ Latim Acryl (H = 0,5m ou 1,0m) ☐ Vachet Tamilux (H = 0,5m ou 1,0m) ☐ autres: _____	☐ Sattler (H = 0,5m ou 1m) ☐ Swela standard (0,5m ou 1m) ☐ Swela Sunsil (0,5m ou 1m)	Code _____ ☐ Soltis 86 (hauteur 1,5m) ☐ Soltis 92 (hauteur 1,5m) ☐ Soltis 96 (hauteur 1,5m) ☐ lettrage (voir remarques)
MOTEUR AVEC INVERSEUR POUR STORE & LAMBREQUIN	☐ store: moteur Somfy SLT (standard) ☐ lambrequin: moteur Somfy LT (standard) ☐ inverseur apparent "duo" (standard) ☐ 2 inverseurs apparents	☐ gauche ☐ inverseur apparent étanche à l'eau ☐ 2 inverseurs apparents étanche à l'eau ☐ inverseur encastrable	☐ droite ☐ 2 inverseurs encastrables
MOTEUR RTS POUR STORE ET LAMBREQUIN COULEUR TELIS	☐ store: moteur Orea RTS ☐ lambrequin: moteur Altus RTS ☐ Telis 4 RTS ☐ Telis 16 RTS ☐ Pure ☐ Silver	☐ gauche ☐ Telis 4 Soliris RTS ☐ Telis 6 RTS Chronis ☐ Patio (pour Telis 4)	☐ droite ☐ Lounge (pour Telis 4)
MOTEUR AVEC COM. SECOURS ET MANIVELLE	☐ moteur Sunea CSI RTS (2 bras) ☐ moteur NHK avec Centralis RTS ☐ réglable (1,4 - 2,4m) ☐ 1,4m	☐ gauche ☐ gauche ☐ 1,6m ☐ 1,8m	☐ droite ☐ droite ☐ 2,0m ☐ 2,5m
AUTOMATES POUR MOTEURS TRAD.	☐ Eolis box kit (capteur vent) ☐ Soliris Uno kit (capteur vent/solaire) ☐ Soliris RTS + Telis 1 Soliris (capteur vent/solaire + récepteur RTS + émetteur)	☐ Eolis RTS + Telis 1 (capteur vent + récepteur RTS + émetteur) ☐ Centralis RTS + Telis 1 (récepteur RTS + émetteur)	
AUTOMATES RTS	☐ Eolis RTS sensor (capteur vent) ☐ Sunis RTS sensor (capteur solaire)	☐ Eolis 3D RTS sensor (capteur vent) ☐ Soliris RTS sensor + émetteur Telis Soliris (capteur vent/solaire)	
OPTIONS	☐ système d'éclairage avec LEDS en applique et récepteur RTS ☐ 2.000W chauffage de terrasse IP 65 ☐ récepteur RTS pour chauffage	☐ 2 LEDS ☐ 3 LEDS ☐ récepteur RTS réglable pour chauffage ☐ câble moteur 10m	

REMARQUES / LETTRAGE

B-38 order form FR - V5.0 - 01/06/11

Client Tél Fax Date Référence B-38 Prestige: <i>classe au vent 3 / lambrequin motorisé / avancée max.3,5m / larg. 6m</i>	Adresse de livraison
---	----------------------

DIMENSIONS	Largeur _____ mm	Hauteur de pose _____ mm	Hauteur de passage _____ mm
AVANCEE	☐ 3,0m	☐ 3,5m	☐ 3ème bras supplémentaire
LAMBREQUIN	☐ hauteur 1,5m (Soltis)	☐ hauteur 1,0m (Acryl uni)	☐ hauteur 0,5m (Acryl rayures)
PROFIL	☐ type I (semi-fermé)	☐ type K (fermé)	☐ avec profil gouttière G

COLORIS	☐ gris anthracite RAL 7016 granité ☐ autre couleur + RAL _____	☐ Blanc Brustor ☐ métallisé	☐ crème RAL 9001 ☐ granité
---------	---	--	---

POSE	☐ pose de face	☐ pose plafond
MANOEUVRE	☐ gauche	☐ droite

TOILE	Dénomination _____	Code _____
STORE BANNE	☐ Dickson Orchestra ☐ Dickson Orchestra Max ☐ Soltis 86 (max 4,8m) ☐ autres (pas de toiles lourdes): _____	☐ Latim Acryl ☐ Latim PVC ☐ Sattler ☐ Swela Standard & SunsilK ☐ Vachet Tamilux ☐ lettrage (voir remarques)

TOILE	Dénomination _____	Code _____
LAMBREQUIN	☐ Dickson Orchestra (H = 0,5m ou 1,0m) ☐ Latim Acryl (H = 0,5m ou 1,0m) ☐ Vachet Tamilux (H = 0,5m ou 1,0m) ☐ autres: _____	☐ Sattler (H = 0,5m ou 1m) ☐ Swela standard (0,5m ou 1m) ☐ Swela SunsilK (0,5m ou 1m) ☐ Soltis 86 (hauteur 1,5m) ☐ Soltis 92 (hauteur 1,5m) ☐ Soltis 96 (hauteur 1,5m) ☐ lettrage (voir remarques)

MOTEUR RTS	☐ store: moteur Orea RTS (standard)	☐ gauche	☐ droite
POUR	☐ lambrequin: moteur Altus RTS (standard)		
STORE ET	☐ Telis 4 RTS (standard)	☐ Telis 4 Soliris RTS	
LAMBREQUIN	☐ Telis 16 RTS	☐ Telis 6 RTS Chronis	
COULEUR TELIS	☐ Pure (standard) ☐ Silver	☐ Patio (pour Telis 4)	☐ Lounge (pour Telis 4)

MOTEUR AVEC	☐ moteur Sunea CSI RTS (2 bras)	☐ gauche	☐ droite
COM. SECOURS	☐ moteur NHK avec Centralis RTS	☐ gauche	☐ droite
ET MANIVELLE	☐ réglable (1,4 - 2,4m) ☐ 1,4m	☐ 1,6m ☐ 1,8m	☐ 2,0m ☐ 2,5m

AUTOMATES	☐ Eolis RTS sensor (capteur vent)	☐ Eolis 3D RTS sensor (capteur vent)
RTS	☐ Sunis RTS sensor (capteur solaire)	☐ Soliris RTS sensor + émetteur Telis Soliris (capteur vent/solaire)

OPTIONS	☐ système d'éclairage avec LEDS intégrés et récepteur RTS ☐ 2.000W chauffage de terrasse IP 65 ☐ récepteur RTS pour chauffage	☐ 2 LEDS ☐ 3 LEDS ☐ récepteur RTS réglable pour chauffage ☐ câble moteur 10m
---------	--	--

REMARQUES / LETTRAGE	B-38 Prestige order form FR - V5.1 - 01/06/11
----------------------	---

Client Tél Fax Date Référence B-40: store banne avec coffre rond / max. avancée 3,5m / max. largeur 7,0m	Adresse de livraison
---	----------------------

DIMENSIONS	Largeur _____ mm Hauteur de pose _____ mm Hauteur de passage _____ mm
AVANCEE ☐ 1,5m ☐ 2,0m EXTRA ☐ 3ème bras supplémentaire PROFIL ☐ type I (monté directement sur le mur) MANOEUVRE ☐ gauche ☐ droit	☐ 2,5m ☐ 3,0m ☐ 3,5m ☐ avec profil gouttière G ☐ type K (avec supports spéciaux, monté à 10cm du mur)

COLORIS ☐ anodisé 20µm (standard) ☐ métallisé	☐ autre couleur + RAL _____ ☐ granité
--	--

TOILE COLLECTION	Dénomination _____ ☐ Dickson Orchestra ☐ Dickson Opéra & Symphony ☐ Dickson Orchestra Max ☐ Dickson Alto FR	Code _____ ☐ Latim Acryl ☐ Latim PVC ☐ Soltis 86 (max 4,8m) ☐ Autres: _____	☐ lettrage (voir remarques) ☐ Swela Standard & Sunsilux ☐ Vachet Tamilux ☐ Sattler
-----------------------------------	---	---	---

LAMBREQUIN toile identique au store	☐ hauteur standard de 21cm ☐ autre hauteur _____ cm	☐ droit ☐ ondulé ☐ lettrage (voir remarques)
---	--	--

MOTEUR AVEC INVERSEUR	☐ moteur Somfy SLT (standard) ☐ inverseur apparent (standard) ☐ moteur standard	☐ gauche ☐ droite ☐ deuxième inverseur appar. ☐ inverseur apparent étanche à l'eau
--	--	--

MOTEUR AVEC EMETTEUR RTS COULEUR TELIS	☐ moteur Somfy Orea RTS ☐ Telis 1 RTS ☐ Telis 4 RTS ☐ Pure ☐ Silver	☐ gauche ☐ droite ☐ Telis 1 Soliris RTS ☐ Telis 4 Soliris RTS ☐ Patio (pour Telis 1 & 4)	☐ Telis 16 RTS ☐ Telis 6 RTS Chronis ☐ Lounge (pour Telis 1 & 4)
---	---	--	---

MOTEUR AVEC EMETTEUR IO COULEUR TELIS	☐ moteur Sunea io ☐ Situo Mobile io ☐ Pure	☐ gauche ☐ droite ☐ Easy Sun io (LCD) ☐ Pearl ☐ Silver Mat
--	---	---

AUTOMATES POUR MOTEURS TRAD.	☐ Eolis box kit (capteur vent) ☐ Soliris Uno kit (capteur vent/solaire) ☐ Soliris RTS + Telis 1 Soliris (capteur vent/solaire + récepteur RTS + émetteur)	☐ Eolis RTS + Telis 1 (capteur vent + récepteur RTS + émetteur) ☐ Centralis RTS + Telis 1 (récepteur RTS + émetteur)
---	--	---

AUTOMATES IO OU RTS SANS FIL	☐ Eolis RTS sensor (capteur vent) ☐ Eolis 3D RTS sensor (capteur vent) ☐ Sunis RTS sensor (capteur solaire) ☐ Soliris RTS sensor + émetteur Telis Soliris RTS (capteur vent/solaire)	☐ Eolis Wirefree io sensor (capteur vent) ☐ Eolis 3D Wirefree io sensor (capteur vent) ☐ Sunis Wirefree io + io sensor box (capteur solaire)
---	---	---

OPTIES	☐ système d'éclairage LEDS en applique ☐ récepteur Brustor + émetteur Brustor 4 ☐ 2.000W chauffage de terrasse IP 65 ☐ récepteur RTS pour chauffage	☐ 2 LEDS ☐ 3 LEDS ☐ récepteur Somfy RTS ☐ récepteur Somfy io ☐ câble moteur 10m ☐ récepteur RTS réglable pour chauffage
---------------	--	--


REMARQUES / LETTRAGE	B-40 order form FR - V5.1 - 06/06/11
----------------------	--------------------------------------

BON DE COMMANDE B-35 - JOUE LATÉRALE

- ☐ gauche
☐ droite
☐ gauche et droite (1 joue)

Couleur du store RAL.....

A = Distance entre le milieu du boîtier et le sol =mm
 B = Dimension horizontale entre le mur et la face intérieure de la barre de charge =mm (marge de 20mm)
 C = Hauteur entre le sol et la toile =mm
 D = A définir selon le désir du client =mm
 E = A définir selon le désir du client =mm
 F = Hauteur entre le sol et le dessous de la joue latérale =mm

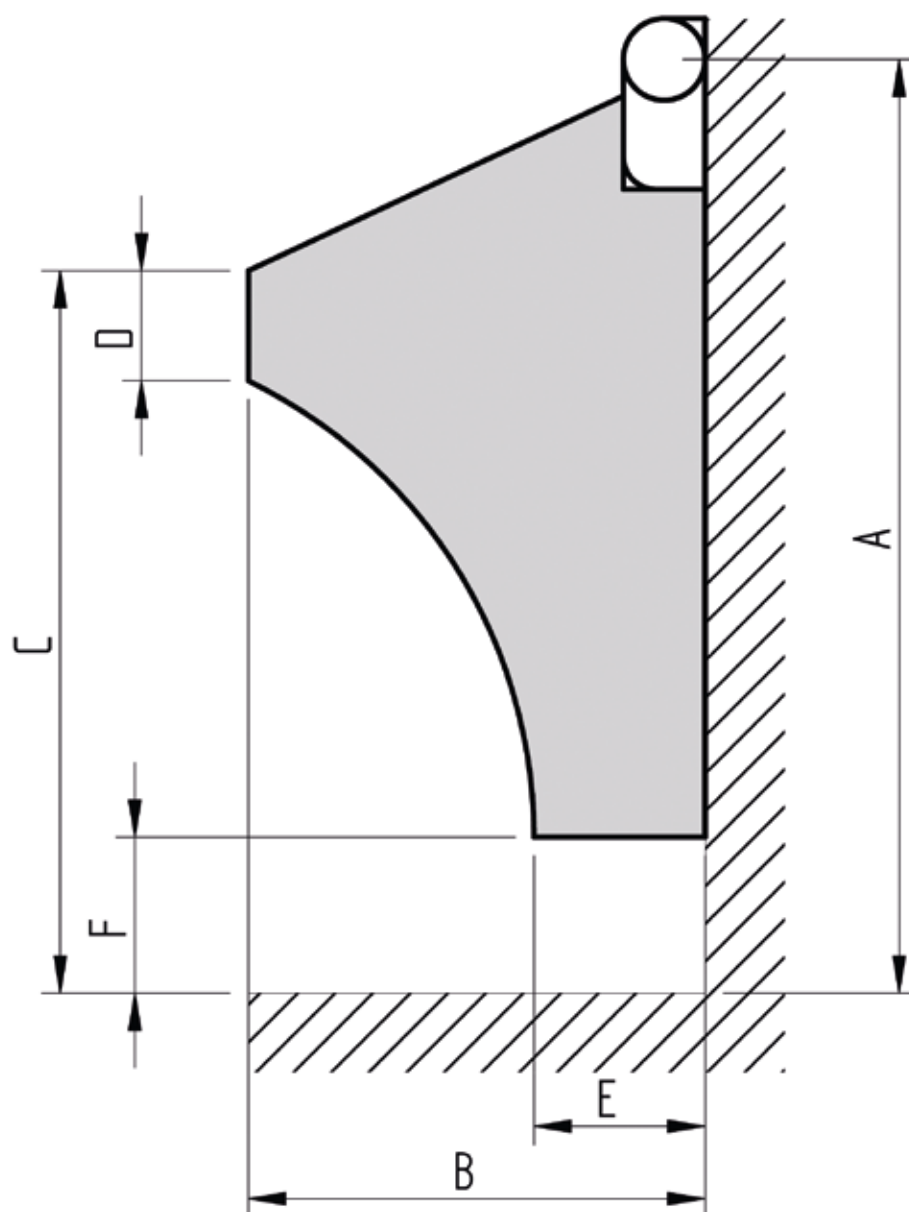

INSTRUCTIONS DE MONTAGE B35

Lisez attentivement les notices. Une pose correcte est indispensable pour le bon fonctionnement du store. Une pose incorrecte annule toutes les clauses de garantie.

CONTENU DU KIT DE MONTAGE / NOMBRE DE SUPPORTS MURAUX OU SUPPORTS PLAFONDS
(Voir page 7)

CHOIX DU MATERIEL DE FIXATION

Tenez compte d'une force de traction sur les boulons de 370kg (correspondant à une pression de 70 N/m² de vent). Consultez éventuellement un expert en matériaux de fixation.

OUTILLAGE NECESSAIRE

- Perceuse avec mèche diamantée et mèche à métaux dia. 3 mm.
- Clé platte 10, 13, 17 et 19 mm.
- Clé six pans 4 et 5 mm.
- Cordeau et niveau à bulle

MONTAGE DES SUPPORTS MURAUX

Les supports muraux se posent, à gauche et/ou à droite, à proximité des supports de bras (FIG.1). A partir de 3m de projection, support à gauche et à droite. Le côté supérieur des supports se positionne à ± 5 mm sous le bord supérieur du store. Fixez les supports. Pour un bon fonctionnement du store, il est indispensable que le store soit installé de niveau (FIG. 2). Positionnez le store dans ses supports. Présentez les boulons et les écrous sur les supports et bloquez l'ensemble. Glissez les plaques sur les supports (FIG. 3A). Pour les stores avec profil arrière (type K), positionnez les supports sur ce profil et fixez les. Percez les trous et fixez le tout sur le mur avec les accessoires adaptés (FIG. 3B).

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE PASSAGE SOUS BARRE DE CHARGE (FIG. 4)

Vérifiez la hauteur de passage et contrôlez le niveau de la barre de charge. Pour régler l'inclinaison du bras

* dévissez légèrement les écrous latéraux (19 mm) du support de bras (FIG. 4A). Vérifiez le niveau de la barre de charge et rectifiez si nécessaire.

* réglez la hauteur en tournant l'écrou de réglage situé sous le support de bras (FIG. 4B)

* resserrez les 2 écrous latéraux (FIG. 4C).

Vérifiez si la barre de charge est parallèle au boîtier.

REGLAGE DE LA BARRE DE CHARGE (FIG. 5)

Ouvrez complètement le store pour que la toile ne soit plus sous tension. Orientez la barre de charge jusqu'à ce que sa façade soit verticale. Refixez la barre de charge selon la FIG. 5B. La hauteur de l'articulation du bras en position fermée peut être réglée selon indiqué sur la FIG. 5A.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le raccordement électrique se fait suivant le schéma sur la FIG.6. Pour un moteur placé à droite, inverser les fils marron et noir.

REGLAGE DES FINS DE COURSE DU MOTEUR

Le réglage de la fin de course est réalisé lors de l'assemblage du store. Il peut être réglé comme indiqué ci-dessous:

A. SOMFY SLT (BOUTON BLEU ET JAUNE OU BLANC) (FIG. 8)

Vérifiez que le bouton bleu et le bouton jaune ou blanc sont bien enfoncés. Dans cette position, tout réglage existant est déconnecté.

Déroulez le store jusqu'à la position finale souhaitée. Relevez le bouton jaune ou blanc par simple pression sur celui-ci. La fin de course basse est ainsi réglée. Remontez le store jusqu'à ce que la barre de charge se trouve à 10cm du coffre. Relevez le bouton bleu par simple pression. La fin de course haute est ainsi réglée. En effet, dans cette position, le moteur SLT continue à fonctionner mi-régime pendant quelques secondes. De cette façon, le store se fermera parfaitement.

B) SEULEMENT POUR LES TOILES SOLTIS OU PVC - SOMFY LT (BOUTON JAUNE ET BLANC)

Vérifiez que le bouton jaune et le bouton blanc sont bien enfoncés. Dans cette position, tout réglage existant est déconnecté. Déroulez le store jusqu'à la position finale souhaitée. Relevez le bouton avant par simple pression sur celui-ci. La fin de course basse est ainsi réglée. Remontez complètement le store. Relevez le bouton arrière par simple pression sur celui-ci. La fin de course haute est ainsi réglée.

REGLAGE DES FINS DE COURSE DU MOTEUR ELERO

Voir notice livrée avec le moteur.

MONTAGE DE STORE EN DEUX PARTIES (FIG. 7)

Fixez les supports selon la FIG.1. Veillez à ce que la partie non motorisée puisse glisser +/- 10cm dans ces supports en direction de l'autre partie pour réaliser l'accouplement. Positionnez l'élément motorisé dans ses supports et bloquez-le avec les boulons. Déroulez le store d'un demi-mètre. Placez d'abord une sangle autour du caisson pour le tenir fermé. Montez le deuxième élément à côté du premier. Desserrez la sangle pour aligner la deuxième toile au niveau de la première. Glissez le second élément contre le premier. Veillez à ce que les rainures soient dans le même prolongement. Fixez le deuxième élément avec les boulons. Assemblez les deux barres de charge avec le profil d'accouplement. Voir FIG.10A.

POSE DU ROULEAU INTERMEDIAIRE (COUVRE-JOINT)


(FIG. 9) Ouvrir le store d'un demi-mètre. Présentez le rouleau de façon à ce que la toile se déroule par le dessus et que le pivot marqué en- rouge soit monté du même côté que le support marqué en- rouge. Glissez la toile intermédiaire dans le profil d'accouplement de la barre de charge (FIG.10B). Prenez le rouleau intermédiaire et glissez-le dans son support droit. Tendez le ressort de 8 tours (pour une avancée de 3,5m; +/- 6 tours) (pour une avancée de 4m; +/- 4 tours) selon la FIG.9 - réf.1. Glissez le support gauche contre l'extrémité du tube précédemment tendu (FIG. 9 - réf. 2) et fixez-le (FIG. 9 - réf. 3). Attention la toile doit se dérouler par le dessus du tube. Ouvrez et refermez le store. Percez les trous de diam. 3 et fixez le profil d'accouplement avec les 2 vis (FIG.10A). Fixez la toile dans le profil d'accouplement de la barre de charge avec 2 vis (FIG.10B).

MODE D'EMPLOI







N'oubliez pas que le store est une protection solaire et non un parapluie. Enroulez le store quand il y a du vent. Ne suspendez pas d'objets à la barre de charge ou aux bras. En cas de non-emploi d'un store électrique, mettez l'interrupteur sur la position neutre. En cas d'absence, même de courte durée, veuillez refermer le store même si celui-ci est raccordé à une sécurité vent.

OPTIONS

- Joue latérale
- Supports plafonds

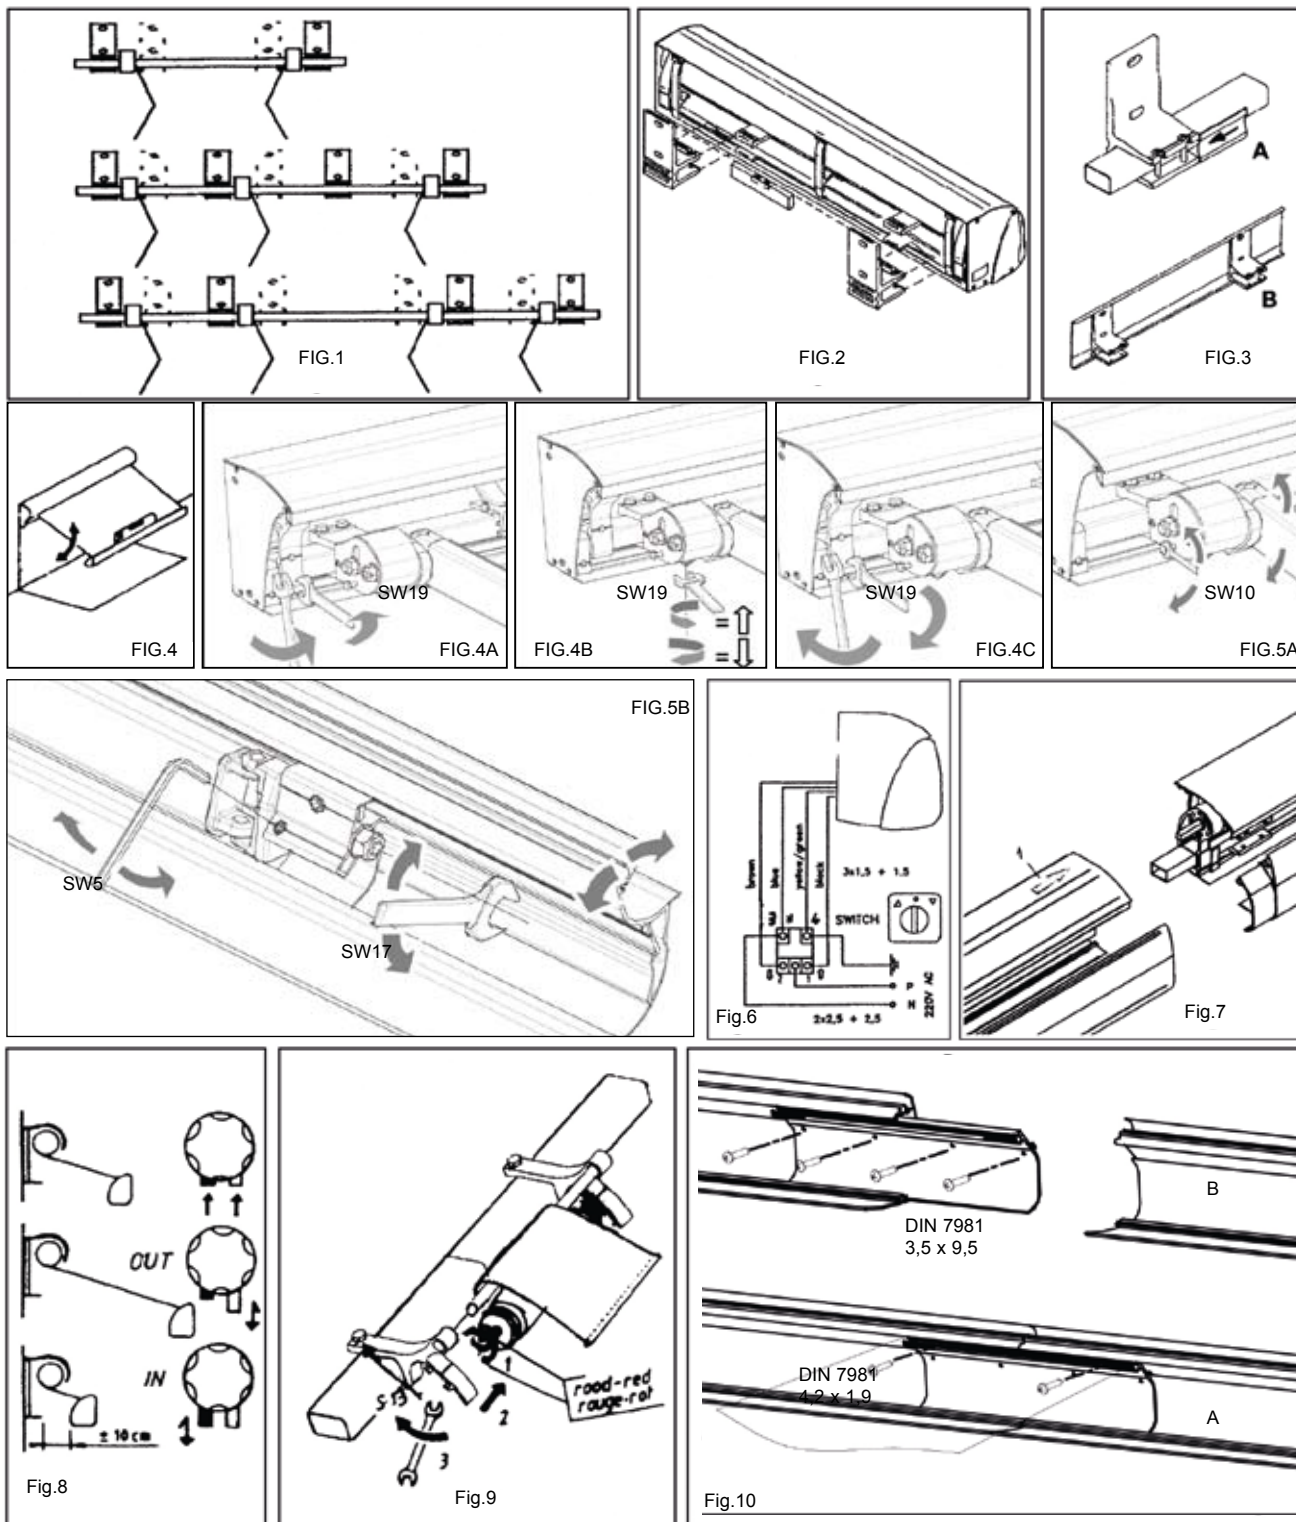

> B-35 TYPES

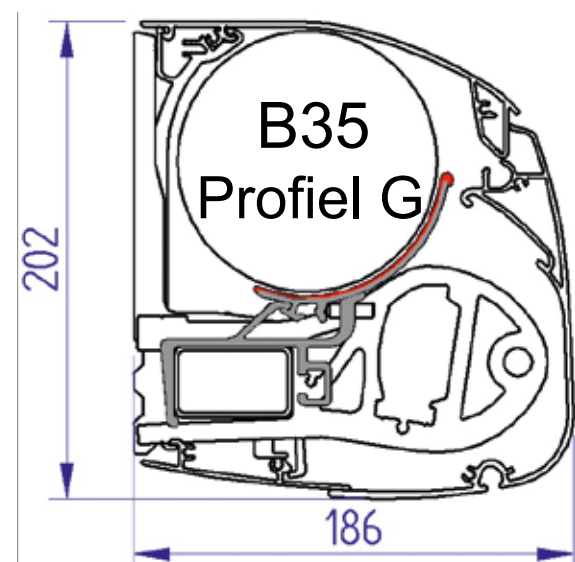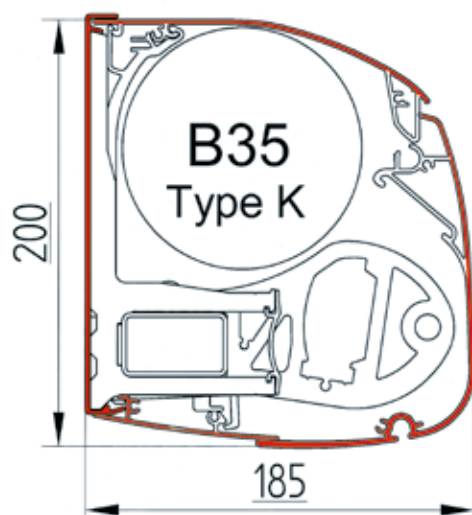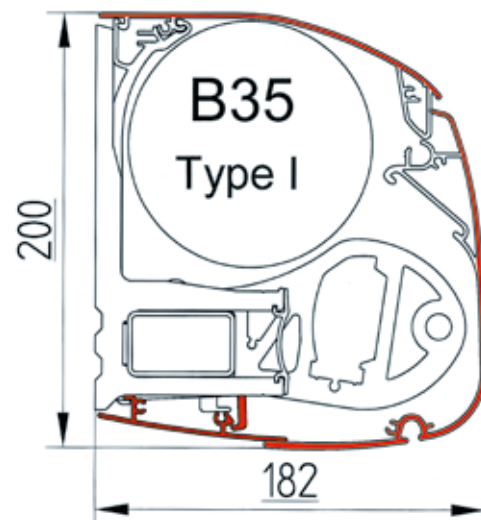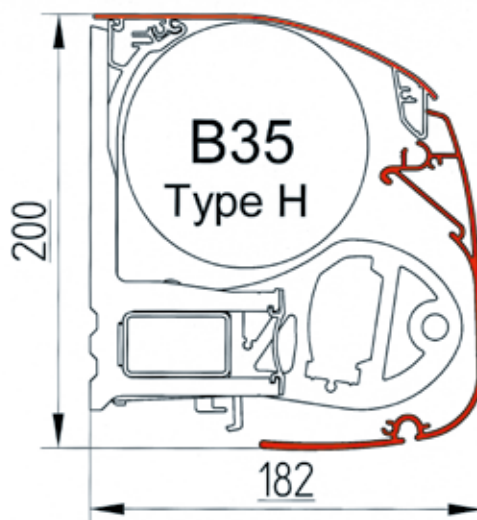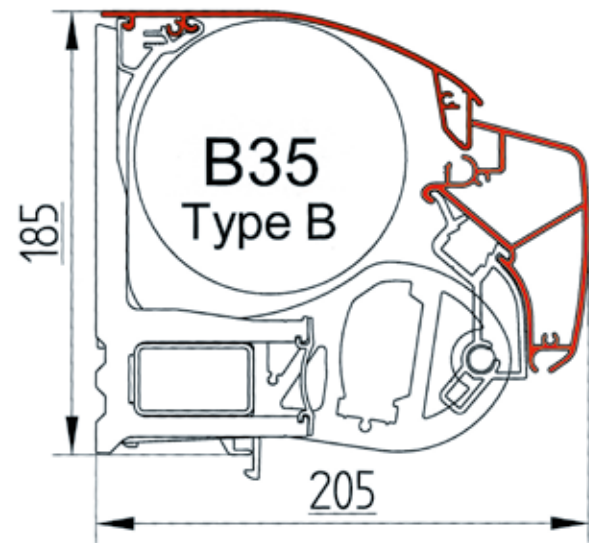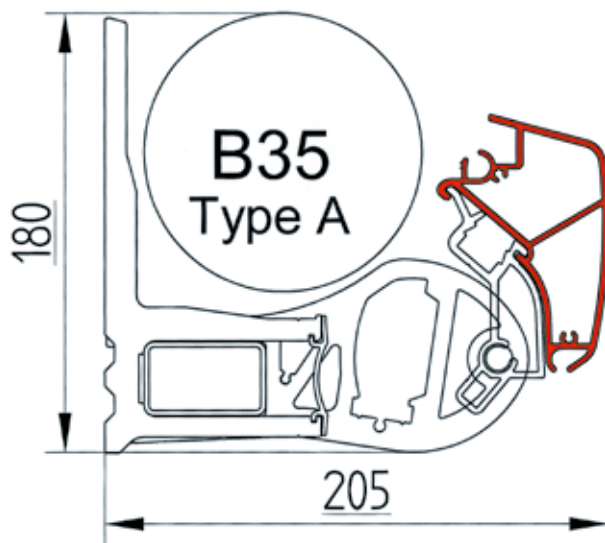


➤ NOMBRE DE SUPPORTS MURAUX OU PLAFONDS B35 & B35V G

(largeur 90mm)

1 PARTIE										
	2 Bras									3 Bras
	2,05-2,50	2,51-3,00	3,10 - 3,50	3,51 - 4,00	4,01 - 4,50	4,51 - 5,00	5,01 - 5,50	5,51 - 5,99	6,00	6,01 - 7,50
Avancée										
1,5	2	2	2	2	3	3	3	3	5	5
2	2	2	2	2	3	3	3	3	5	5
2,5			2	2	3	3	3	3	5	5
3			3	3	5	5	5	5	5	7
3,5				3	5	5	5	5	5	7
4				3	5	5	5	5	5	7

2 PARTIES							3 Parties			
	4 Bras						6 Bras			
	6,51 - 7,00	7,01 - 8,00	8,01 - 9,00	9,01 - 10,00	10,01 - 11,00	11,01- 14,00		11,01- 12,00	12,01- 14,00	
Avancée										
1,5	4	4	6	6	6	6			8	
2	4	4	6	6	6	6			8	
2,5	4	4	6	6	6			8	8	
3		6	10	10	10			12	12	
3,5			10	10						
4			12	12	12	12				

> JEU DE SUPPORTS B35 G (EMBALLES PAR 2)

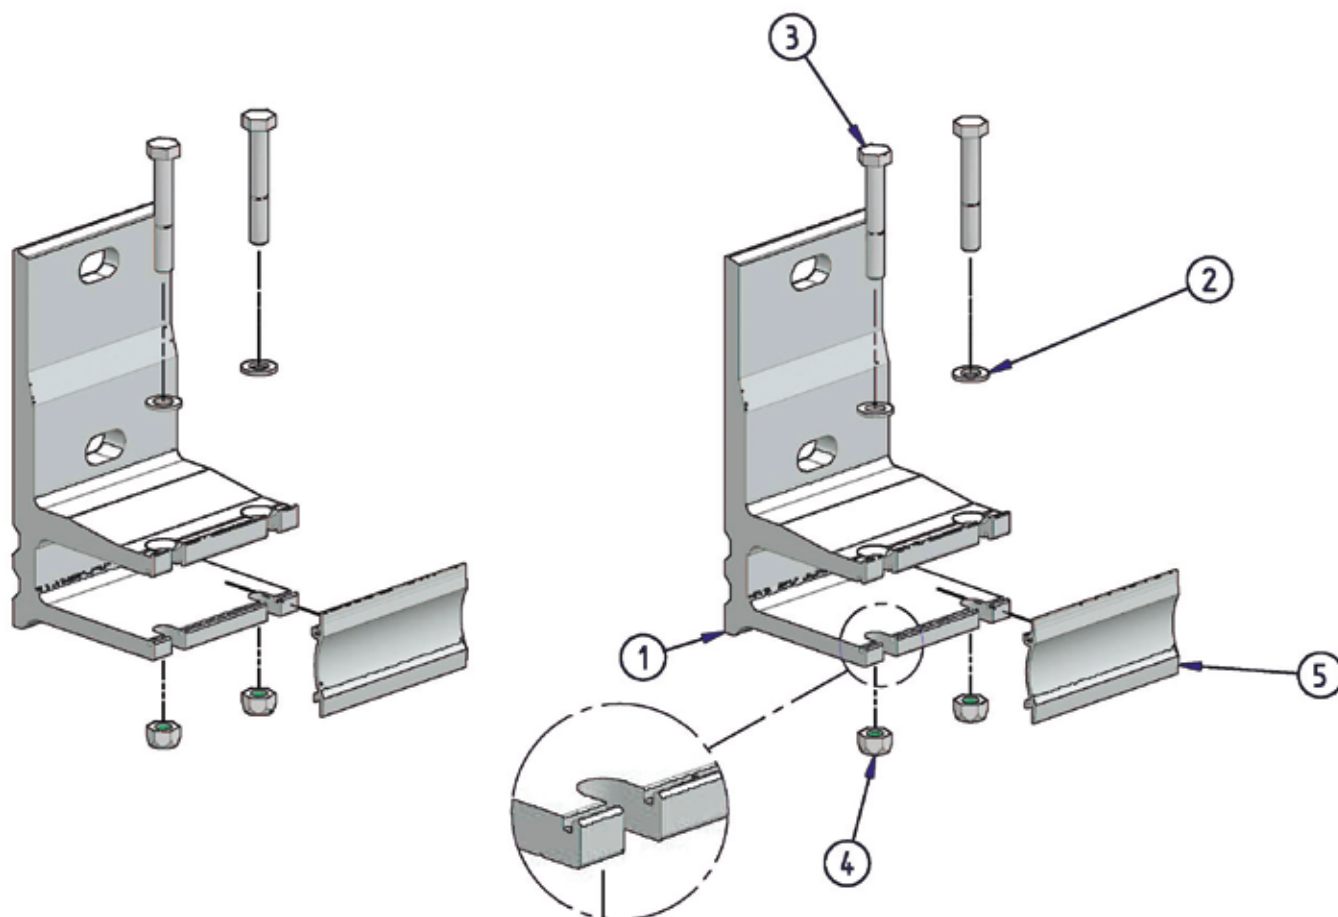


N.	Contenu jeu de supports B35G	Nombre
1	support 90 mm	2
2	Din125 dia. 5 mm	4
3	Din 931 M8 x 55	4
4	Din 985 M8	4
5	Platine de support	2


> JEU DE SUPPORTS B35 G (EMBALLES PAR 3)

N.	Contenu jeu de supports B35G	NOMBRE
1	support 90 mm	3
2	Din 125 dia. 5 mm	6
3	Din 931 M8 x 55	6
4	Din 985 M8	6
5	Platine de support	3

➤ **B-35 AUTOVOLANT (TYPE V (G) - I & V (G)-K)**

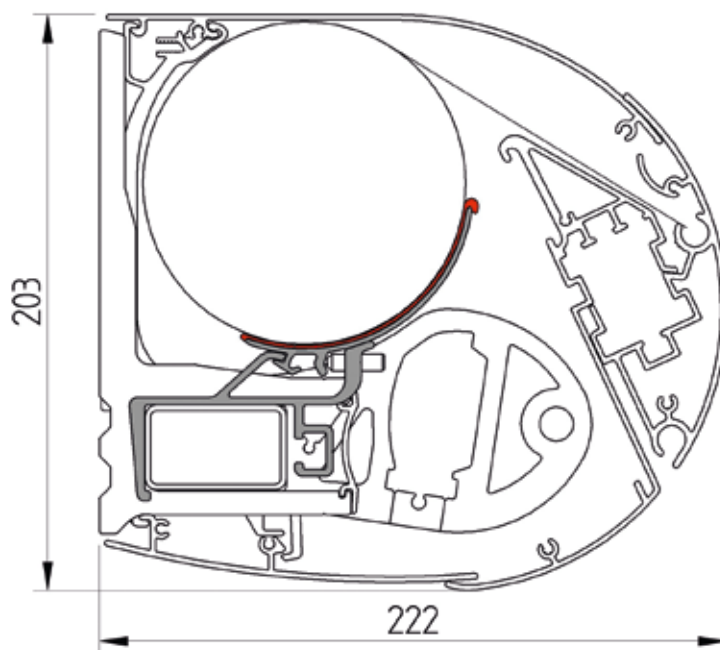


B-35 V (G)-I

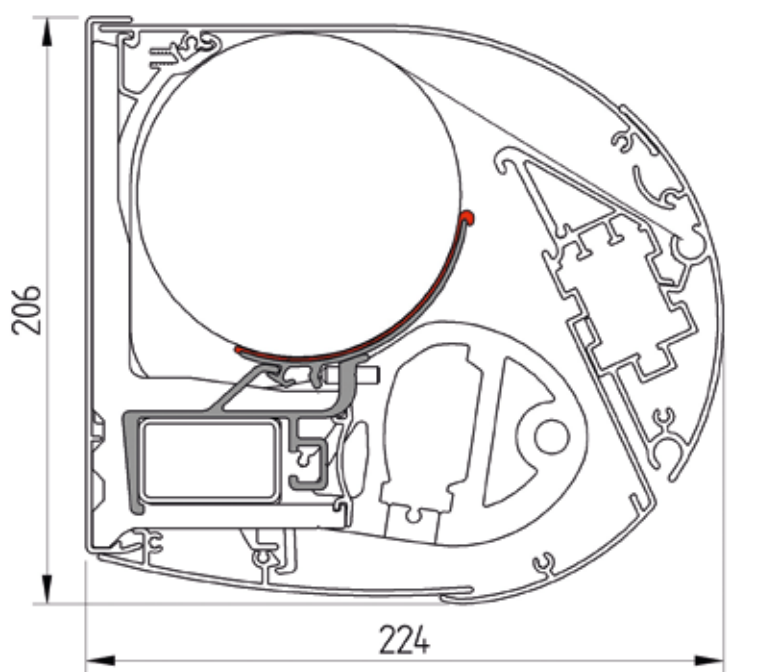

B-35 V (G)-K

> TOILE B-35 & B-35 V

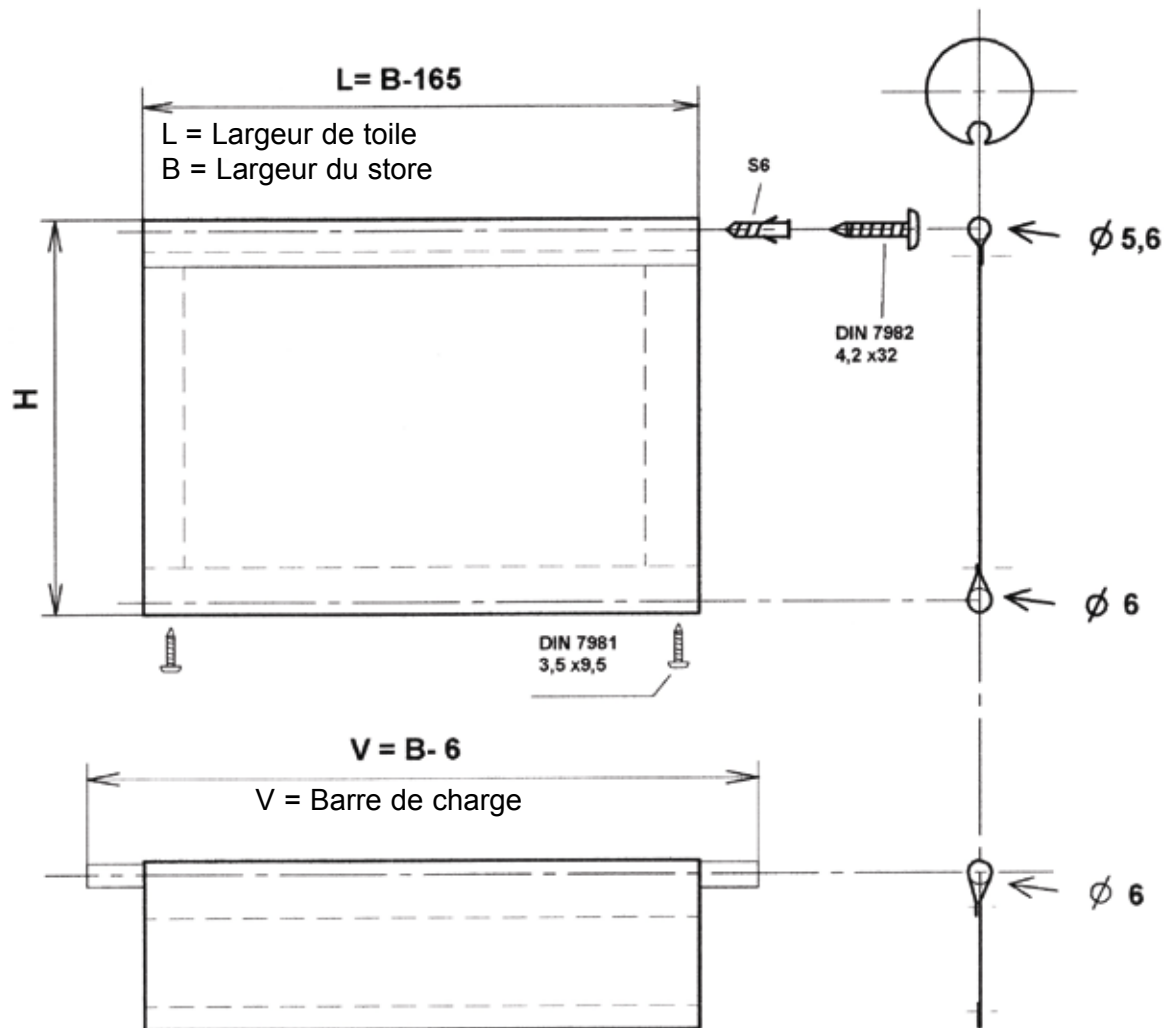

Avancée	HT de toile	HT de toile B35V (I & K)
U	H=U+370	H=U+1000
1500	1870	2500
2000	2370	3000
2500	2870	3500
3000	3370	4000
3500	3870	
4000	4370	

LARGEUR DE TOILE B35 (1 ELEMENT OU 2 ELEMENTS AVEC 1 TOILE)
LARGEUR DE STORE - 165MM

LARGEUR DE TOILE B35 (2 ELEMENTS AVEC COUVRE-JOINT)
LARGEUR DE L' ELEMENT - 132MM

Ligne de maintien de toile

1 Élément						
Largeur	2,05-2,342	2,343-3,519	3,52-4,4,696	4,70-5,873	5,874-7,05	7,051-7,50
Nbre de lés	2	3	4	5	6	7
Avancée						
1,50	-	-	-	-	2	3
2,00	-	-	-	1	2	3
2,50	-	-	-	1	2	3
3,00	-	-	-	2	2	3
3,50	-	-	1	2	2	3
4,00	-	-	2	2	2	3

N° profil	Longueur des profils	1 élément	2 élément Côté moteur	2 éléments Côté roulem.
1	Barre de charge (en bas) Autovolant	B-6 (B-2)	B+14	B-20
2	Profil haut	B-17	B+8	B-26
3	Profil bas	B-17	B+8	B-26
4	Profil arrière	B-17	B+8	B-26
5	Barre de charge Autovolant	B-34		
6	Tube 50/30	B-31	B	B-35
7	Tube toile	B-145	B-112	B-112
8	Largeur de toile	B-165	B-132	B-132
9	Hauteur de toile	Avancée+450	Avancée+450	Avancée+450

Type B35	Sans profil N°
K	5
I	5,4
H,B	5,4,3
A	5,4,3,2
V-I	4
V-K	

> MONTAGE B35-V AUTOVOLANT SANS TOILE

DIMENSIONS TOILE

Exemple Store 3.00 x 2.00 m
 Largeur 2835 mm (Largeur -165 mm)
 Avancée 3000 mm (avancée +1000mm)


Le B35V comporte 2 barres de charge, une pour les bras et une pour la toile. Les bras sont montés sur la barre de charge de même que les vérins et le croisillon de renfort. Note: si vous enlevez les vérins et le croisillon, repérez bien la position de chaque pièce démontée!!!!!!

MONTAGE

Glissez la toile dans le tube d'enroulement et dans la barre de charge inférieure. Enlevez les plaques latérales du caisson et des barres de charge. Autre possibilité; vous pouvez déposer la barre de charge inférieure en démontant les vérins et le croisillon de renfort. Glissez ensuite la toile dans la barre de charge, puis sur le tube d'enroulement. Fixez le store au mur en suivant la procédure de montage du B35 standard FIG.4-5. Idem pour le réglage des bras et de l'inclinaison. Ouvrez le store de +/- 20cm en maintenant la barre de charge supérieure (sur laquelle sont fixés les bras) à l'aide d'une sangle afin que la barre de charge inférieure puisse descendre. Positionnez puis fixer le croisillon au centre de cette barre de charge à l'aide des 2 boulons placés verticalement sur 1 seul côté. Fermez le store. Ouvrez le store de +/- 50cm et refixer les plaques latérales (sur coffre et barres de charge). Ouvrez complètement le store jusqu'à ce que le tube d'enroulement soit visible. Vissez les fixations inférieures des vérins et remontez légèrement le store afin que l'écart entre les 2 barres de charge soit de +/- 60cm. Verrouillez la fin de course du moteur. Le store est complètement réglé. Si nécessaire affiner le réglage des barres de charge.

REGLAGE DES BARRES DE CHARGE

Le réglage des barres de charge est nécessaire dans le cas où l'on constate un décalage de la barre de charge inférieure vers la gauche ou vers la droite. Pour cela, ouvrez entièrement le store et repérez les centres des barres de charge inférieure - supérieure. Desserrez les fixations des vérins gauche et droit dans la barre de charge inférieure et celles du croisillon dans les 2 barres de charge. Remontez légèrement le store pour faire coïncider les 2 repères sur les 2 barres de charge. Resserrez ensuite toutes les fixations des vérins et du croisillon. Fermez le store complètement et contrôlez la position des deux barres de charge. Si nécessaire, répétez la procédure.

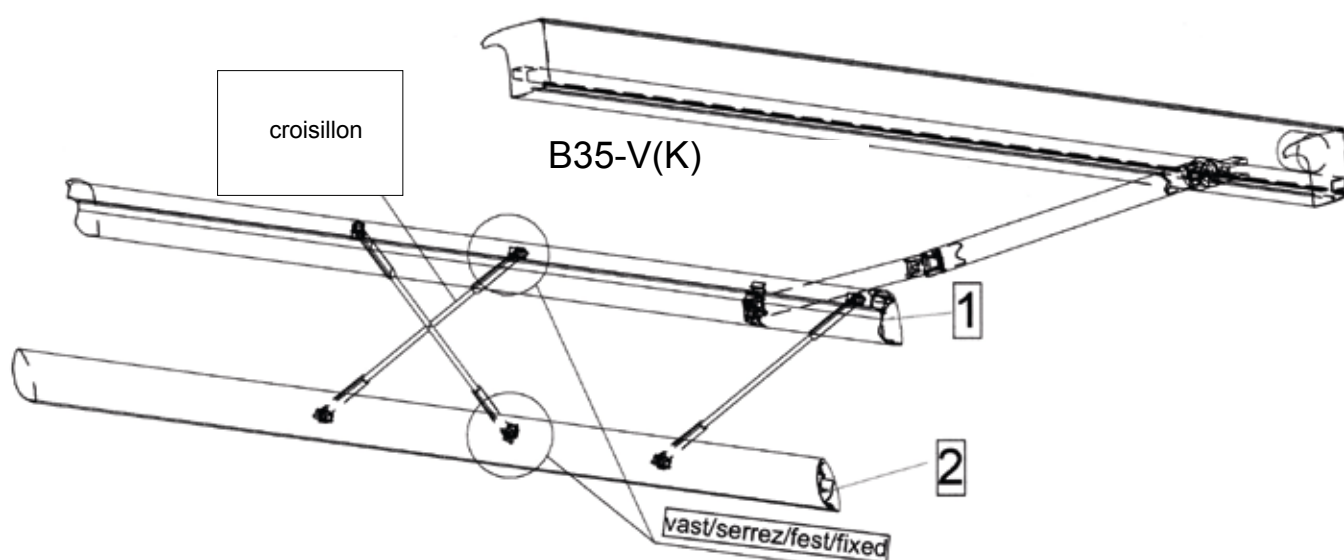

INSTRUCTIONS DE MONTAGE B34 A

Lisez attentivement les instructions. Une pose correcte est indispensable pour le bon fonctionnement du store. Une pose non-conforme annule toutes les clauses de garantie.

CONTENU KIT DE MONTAGE

	2 Bras		3 Bras
	B=+ 4 m		
Support mural	2	3	4
Support mural (avancée=3 m)		B=+ 6 m	
		5	6
Support mural (avancée=3 m)		5	6

CONTENU SACHET DE FIXATIONS B34 A

- Embout barre de charge.....1xL, 1xR
- Vis 4,8 x 38 DIN 7981 white.....2
- Vis 4,8 x 19 DIN 7981 white.....2
- Cheville S6.....2

CHOIX DU MATERIEL DE FIXATION

Tenez compte d'une force de traction sur les boulons de 370kg (correspondant à une pression de 70N/m² de vent). Consultez éventuellement un expert en matériaux de fixation.

OUTILLAGE NECESSAIRE

- Perceuse avec mèche diamantée.
- Clef platte SW 10, 13, 17 en 19.
- Clef six pans 4 et 5 mm.
- Cordeau et niveau à bulle.

MONTAGE DES SUPPORTS MURAUX

- Les supports muraux se posent, à gauche ou à droite, à proximité des supports de bras (FIG. 1).
- La position de ceux-ci est indiquée à l'arrière du tube carré (FIG. 2).
- Pour un bon fonctionnement du store, il est indispensable que le store soit installé de niveau (FIG. 2).
- Positionnez le store dans ses supports. Présentez les boulons et les écrous sur les supports et bloquez l'ensemble.
- Glissez les plaques sur les supports (FIG. 3A)

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE PASSAGE SOUS BARRE DE CHARGE (FIG. 4)

- Vérifiez la hauteur de passage et contrôlez le niveau de la barre de charge.
- Pour régler l'inclinaison du bras
 - * dévissez légèrement les écrous latéraux (19mm) du support de bras (FIG. 4A).
 - * réglez la hauteur en tournant l'écrou de réglage situé sous le support de bras (FIG. 4B).
 - * Resserrez les 2 écrous latéraux (FIG. 4C).
- Vérifiez si la barre de charge est parallèle au boîtier.

FIXATION DES BRAS A LA BARRE DE CHARGE

- Enroulez complètement le store.
- Déplacez la barre de charge jusqu'à ce qu'elle se trouve centrée par rapport à la toile.
- Déroulez le store (environ 0,5m) et fixez les bras à la barre de charge (FIG. 5A)
- Etirez la toile dans la barre de charge et fixez les joues latérales à l'aide des vis
- Vis 4,8x38 pour la cheville de la toile et vis 4,8x19 pour le trou en bas de joue latérale (vis blanche).
- Fixez un butoir en caoutchouc à l'intérieur de la barre de charge (FIG. 6).
- La hauteur de l'articulation du bras en position fermée peut être réglée selon la (FIG. 5B).

OPTION AUVENT (B34 B) (FIG. 6)

- Longueur du profil = Largeur du store - 17mm.
- Placez les supports de l'auvent sur le tube rectangulaire du store. Nombre et positionnement (FIG. 7).
- Placez le profil sur les supports et fixez-le avec les vis 4,2 X19 (DIN7981) (FIG. 7).
- Fixez les joues latérales gauche et droite (FIG. 8) du store avec les vis 4,2X25 (DIN7982 X 4).

MODE D'EMPLOI

- Utilisez votre store comme protection solaire et non comme parapluie. Enroulez le store quand il y a du vent.
- Ne suspendez pas d'objets à la barre de charge ou aux bras.
- En cas d'absence, même de courte durée, veillez à refermer le store même si celui-ci est raccordé à une sécurité vent.
- En cas de non-emploi d'un store motorisé, mettez l'interrupteur sur la position neutre.

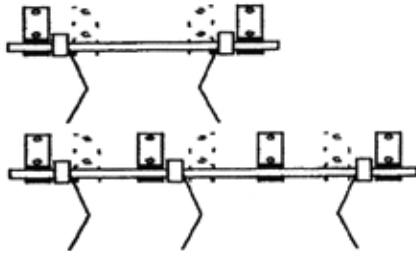


FIG 1

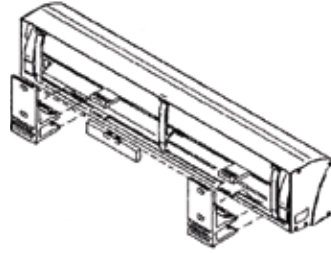


FIG 2

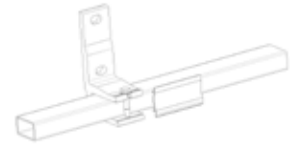


FIG 3

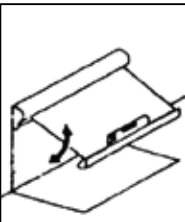


FIG 1

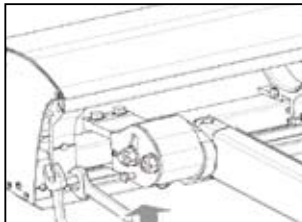


FIG 4A

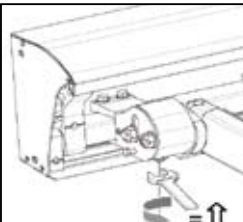


FIG 4B

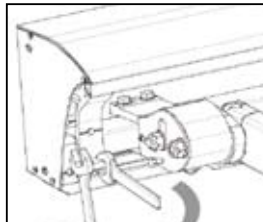


FIG 4C

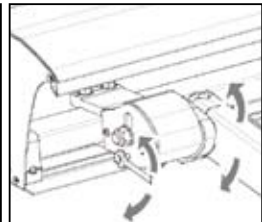


FIG 5B

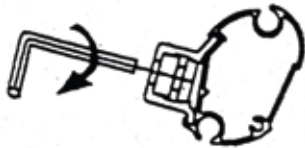


FIG 5A

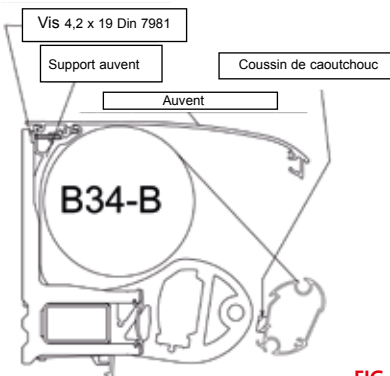



FIG 6



FIG 8

B35 >=6,5 M	85	+ 8 x 790 mm (9 supports)	85	Store 6,5 m
B35 <=6,0 M	85	+ 8 x 760 mm (9 supports)	85	Store 6 m
B35 <=5,5 M	85	+ 7 x 760 mm (8 supports)	85	Store 5,5 m
B35 <=5,0 M	85	+ 6 x 800 mm (7 supports)	85	Store 5 m
B35 <=4,5 M	85	+ 5 x 860 mm (6 supports)	85	Store 4,5 m
B35 <=4,0 M	85	+ 5 x 760 mm (6 supports)	85	Store 4 m
B35 <=3,5 M	85	+ 4 x 830 mm (5 supports)	85	Store 3,5 m
B35 <=3,0 M	85	+ 3 x 940 mm (4 supports)	85	Store 3 m
B35 <=2,5 M	85	+ 2 x 1160 mm (3 supports)	85	Store 2,5 m


FIG 7

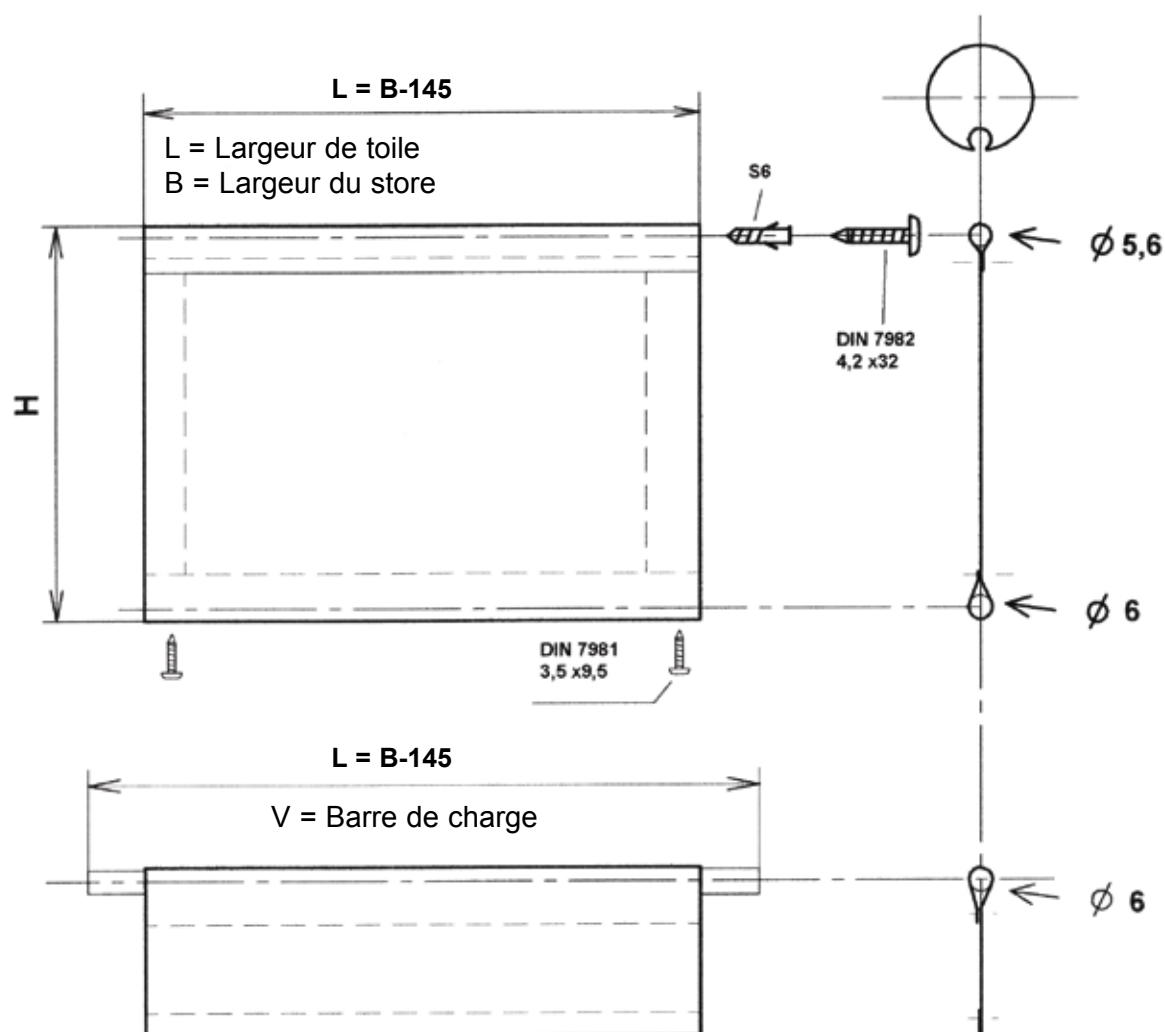


Avancée	HT De toile
U	$H=U+420$
1500	1920
2000	2420
2500	2920
3000	3420

LARGEUR DE TOILE B34 (1 PARTIE)
LARGEUR DU STORE - 145MM

> B34 B (AVEC AUVENT)

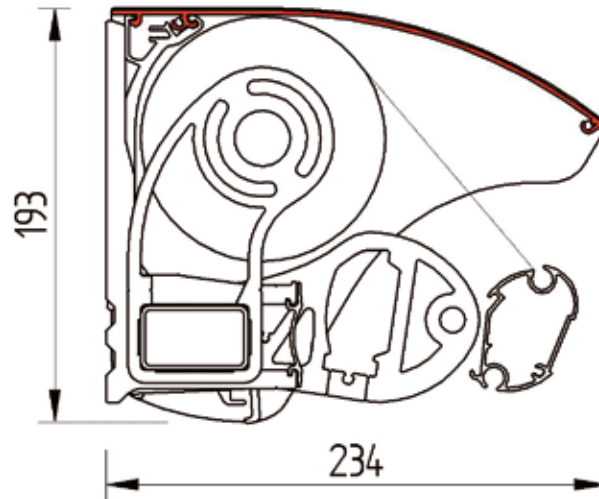

> B34 XL (AVEC BRAS CROISÉS)

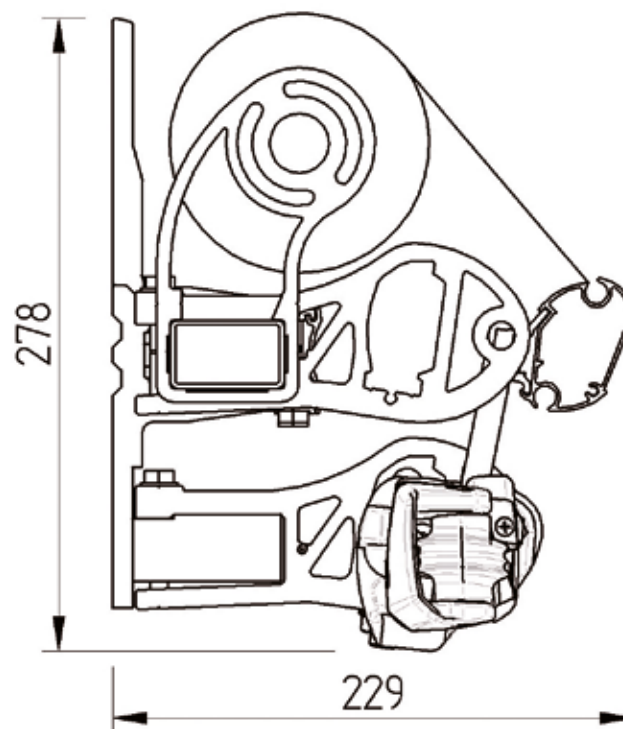



INSTRUCTIONS DE MONTAGE B40 (TYPE I & K)


JEU DE SUPPORTS B40 I (EMBALLÉ PAR 2)

1	Support B40 I	X2
2	Plaque de finition	X2
3	Boulon à tête à six pans M8 X 50 DIN 931	X4
4	Rondelle M8 DIN 125	X4
5	Boulon à tête noyée M8 X 50 DIN 7991	X4
6	Plaque de support type I	X4

JEU DE SUPPORTS B40 I (EMBALLÉ PAR 3)

1	Support B40 I	X3
2	Plaque de finition	X3
3	Boulon à tête à six pans M8 X 50 DIN 931	X4
4	Rondelle M8 DIN 125	X4
5	Boulon à tête noyée M8 X 50 DIN 7991	X2
6	Plaque de support type I	X3

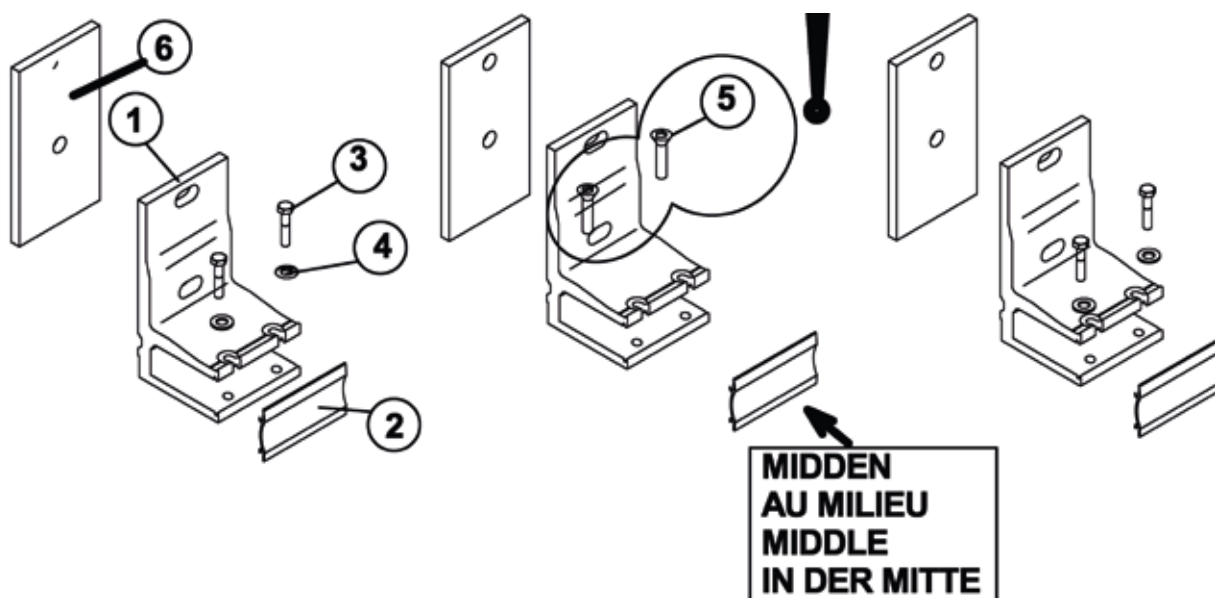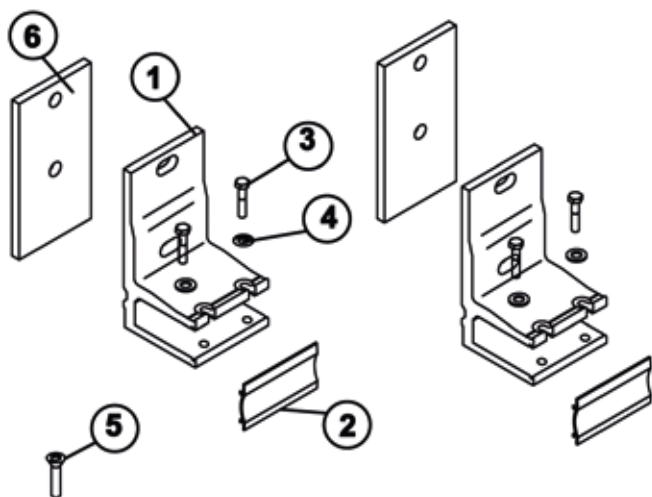

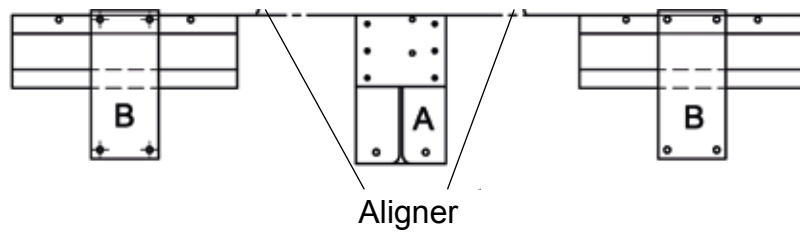


SUPPORT DOUBLE





SUPPORT SIMPLE

Nombre de supports		
	Avancée	
	-3,00 m	3,00 m & 3,50 m
2 Bras	2 x A	2 x A
2 Bras (B=+4,00 m)	3 x A	2 x B & 1 x A
3 Bras	4 x A	2 x B & 1 x A

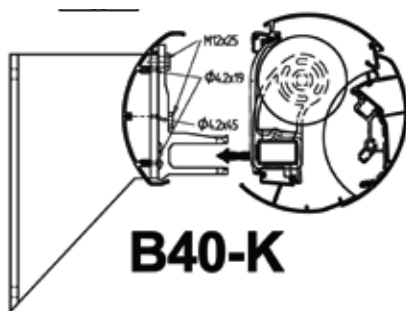


Contenu kit de fixation A B (par support)		
	A	B
Ecrou DIN7982 4.2x19	4	8
Ecrou DIN7982 4.2x45	2	4
Boulon M12x25	2	4
Rondelle M12	2	4


➤ **TYPES B-40 (TYPE I & K)**

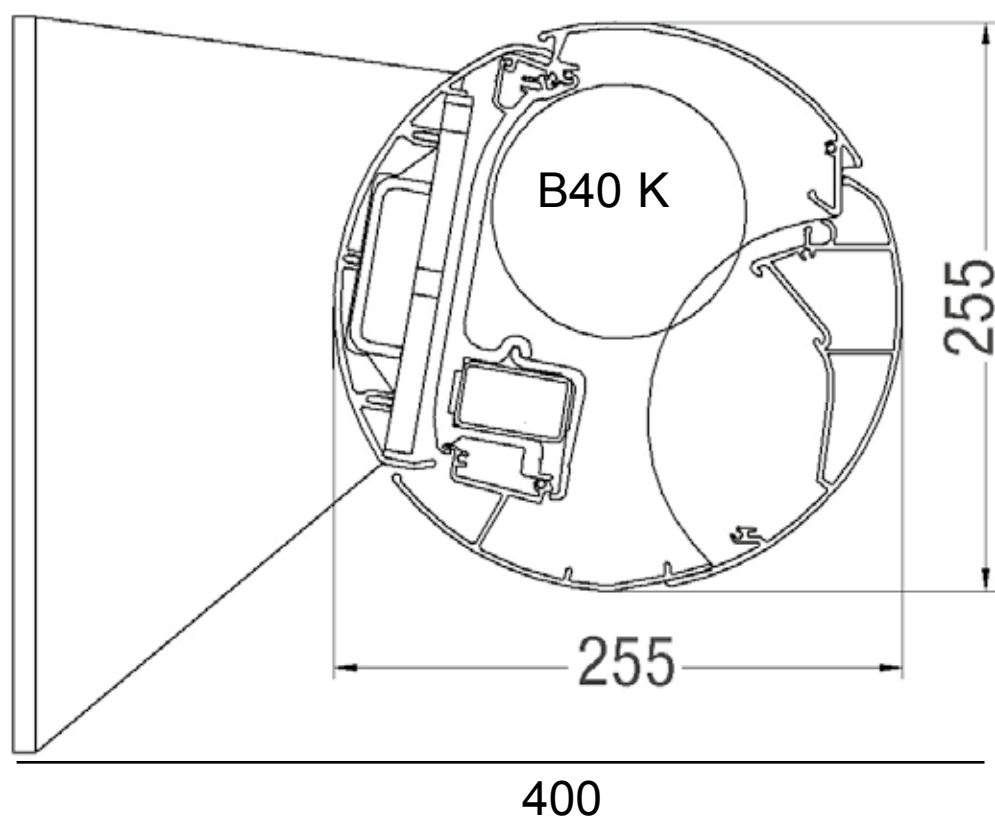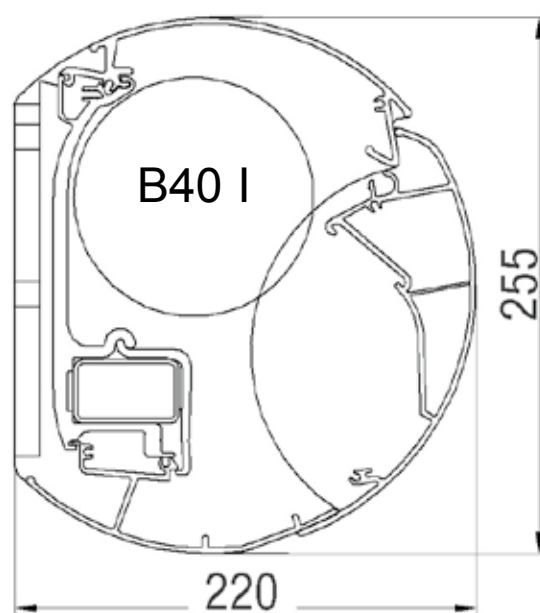

> VUE ÉCLATÉE B40 I

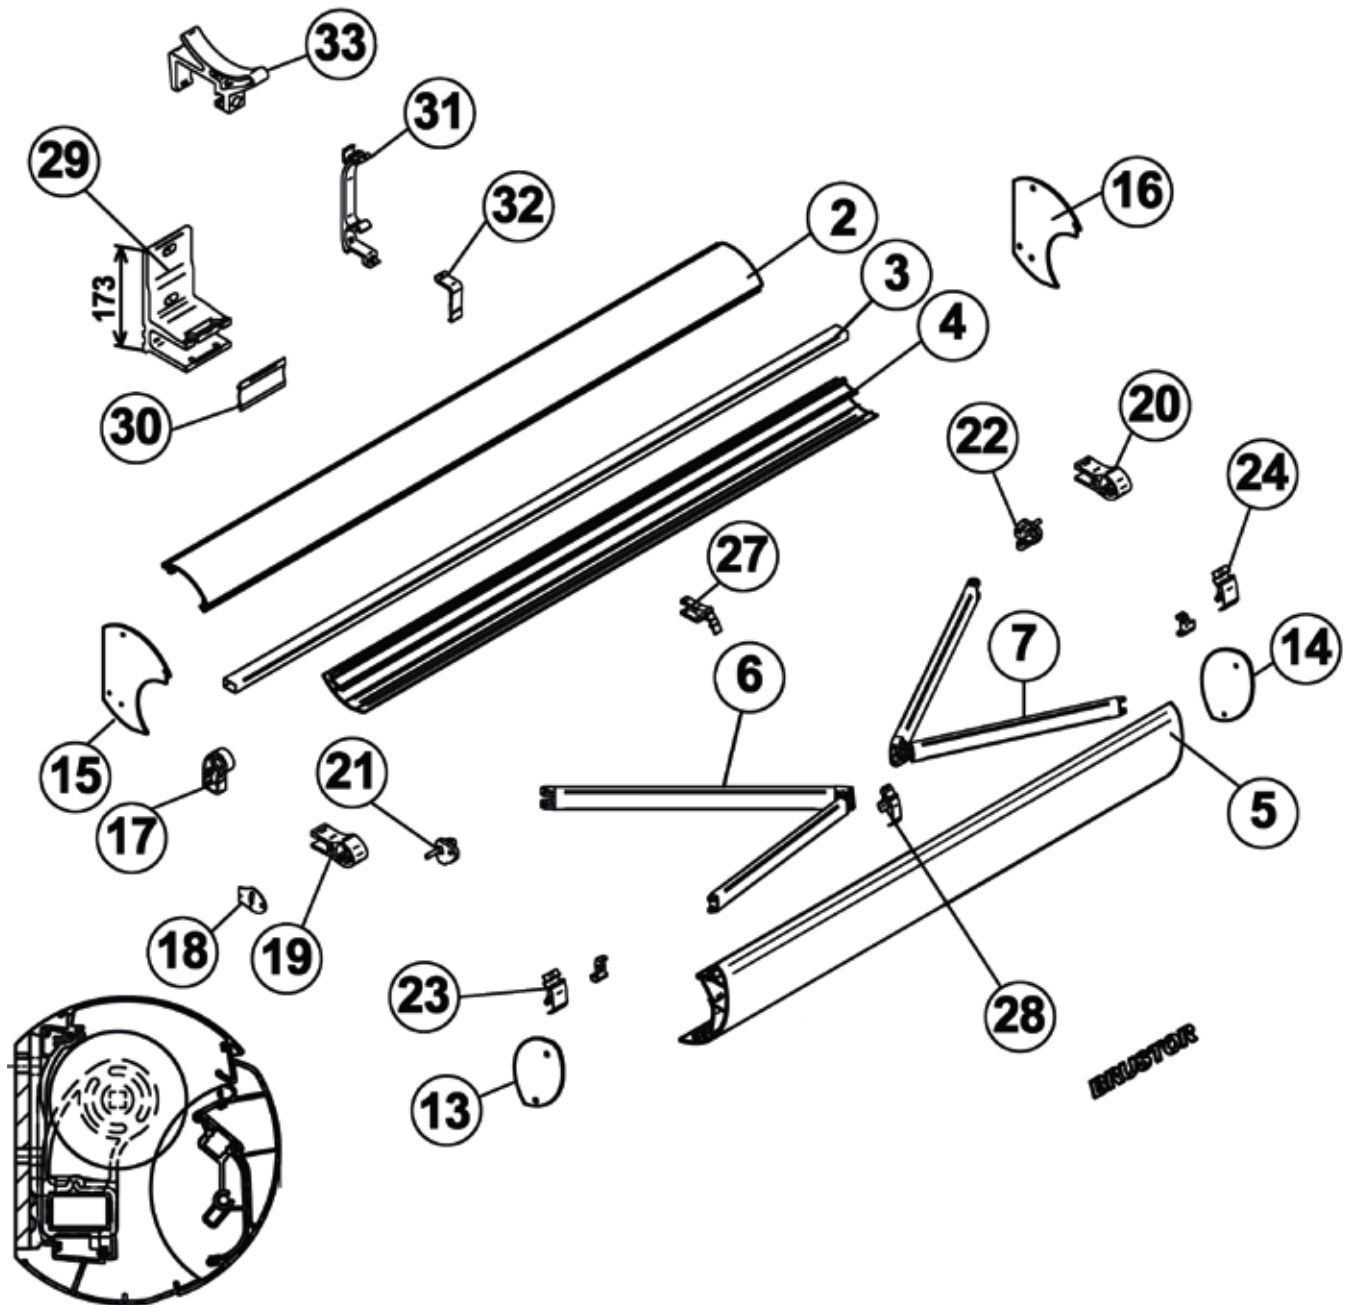


> VUE ÉCLATÉE B-40 K

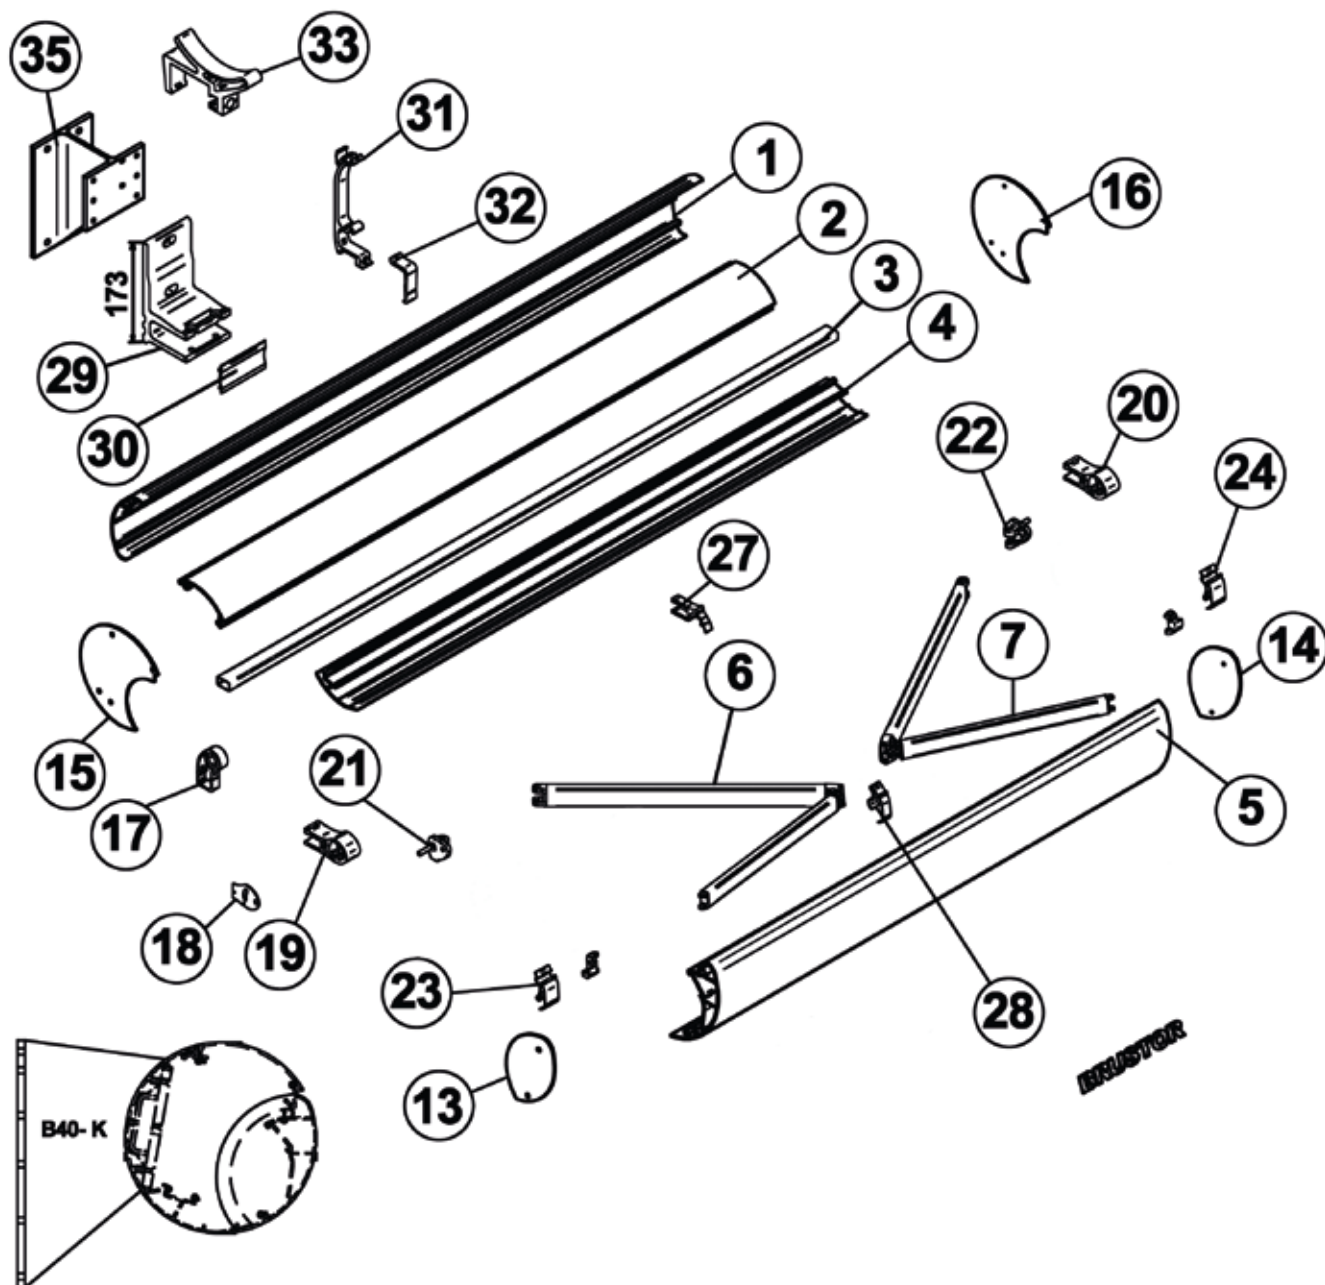

> LISTE PIÈCES DÉTACHÉES B40 (I & K)


POS.	ART. N°	DESCRIPTION
1	5000465	B40 BACK PROFILE L= 7,00 M
2	5000466	B40 COVER MAIN HOUSING L= 7,00 M
3		B40 TUBE RECT. 50/30/2 L=7,00 M
4	5000467	B40 UNDER HOUSING L=7,00 M
5	5000464	B40 LEADRAIL L=7,00 M
6	5100366	B40 ARM 1,50 M LH
	5100368	B40 ARM 2,00 M LH
	5100370	B40 ARM 2,50 M LH
		B40 ARM 3,00 M LH
		B40 ARM 3,50 M LH
7	5100367	B40 ARM 1,50 M RH
	5100369	B40 ARM 2,00 M RH
	5100371	B40 ARM 2,50 M RH
		B40 ARM 3,00 M RH
		B40 ARM 3,50 M RH
13	5000233	B40 ENDPLATE LEADRAIL LH
14	5000234	B40 ENDPLATE LEADRAIL RH
15	5000231	B40 ENDPLATE MAIN HOUSING LH
16	5000232	B40 ENDPLATE MAIN HOUSING RH
17		B40 ROLLERTUBE DIA78
		B40 ROLLERTUBE SUPPORT
18		B40 SIDEPLATE ARMSUPPORT
19		B40 ARMSUPPORT LH
20		B40 ARMSUPPORT RH
21		B40 ROTATION PLATE LH
22		B40 ROTATION PLATE RH
23		B40 CONNECTION LEADRAIL LH
24		B40 CONNECTION LEADRAIL RH
27		B40 GLIDING ANGLE
28		B40 COUPLING PROFILE
29		B40 ADAPTER 173mm
30		B40 COVERPLATE ADAPTER
31		
32		
33		B40 ROLLERTUBE SUPPORT (2)



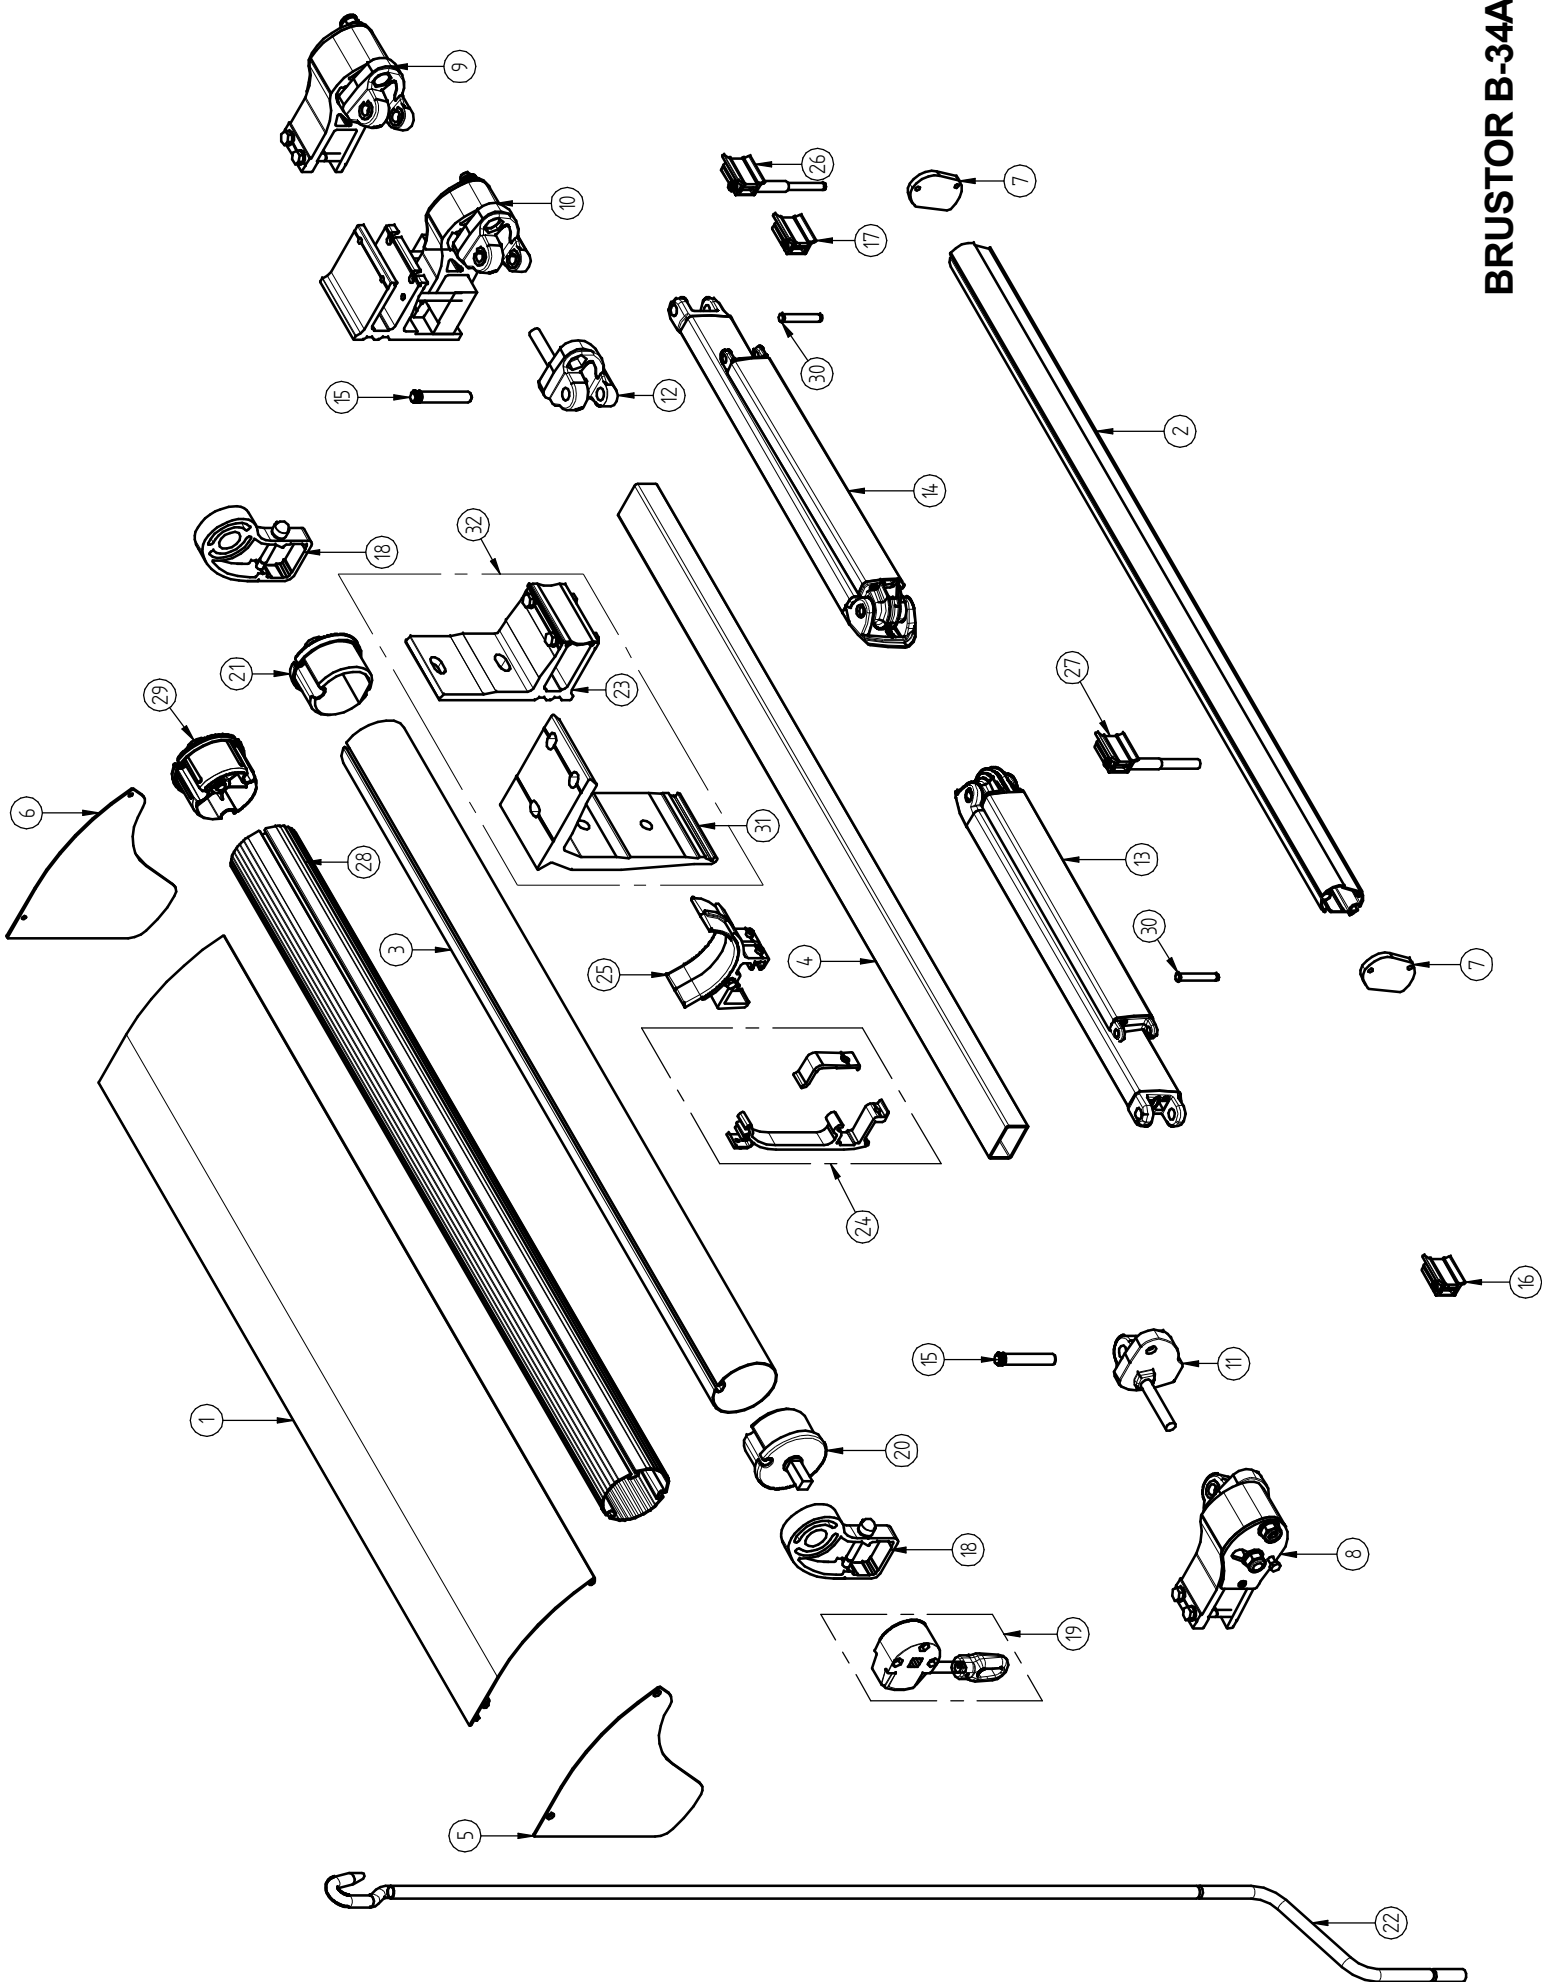

→ Standard colours B-34 & B-34 XL : Brustor White ←

Image	Article	Description
1	5000449	B34B/B34B XL RAIN PROTECTION COVER 6.0M
	5001252	B34 UPPER PROFILE 7.00M
2	5000146	B34A/B LEADRAIL 4.50M
	5000147	B34A/B LEADRAIL 6.00M
3	0300015	ROLLERTUBE D78
4	5000883	B35 RECTANGULAR TUBE 50X30 5.00M
	5000127	B35 RECTANGULAR TUBE 50X30 6.00M
	5000731	B35 RECTANGULAR TUBE 50X30 7.50M
5	5001397	B34B/B34B XL SIDEPLATE HOUSING LH
6	5001398	B34B/B34B XL SIDEPLATE HOUSING RH
7	5000257	B34 ENDPLATE LEADRAIL
8	5100316	B34 ARMSUPPORT LH
9	5100317	B34 ARMSUPPORT RH
10	5100318	B34XL ARMSUPPORT RH
11	5000271	B34 ROTATION PLATE LH
12	5000272	B34 / B34XL ROTATION PLATE RH
13	5100344	B20/B25/B27/B28/B34/B50 SPRINGARM CABLE 1.50M LH
	5100346	B20/B23/B25/B27/B34/B50 SPRINGARM CABLE 5° 2.00M LH
	5100348	B20/B23/B25/B27/B34/B50 SPRINGARM CABLE 5° 2.50M LH 1/2+1/2
	5100402	B20/B23/B34/B50 SPRINGARM CABLE 3.00M LH 1/2+1/2
14	5100345	B20/B25/B27/B28/B34/B50 SPRINGARM CABLE 1.50M RH
	5100347	B20/B23/B25/B27/B34/B50 SPRINGARM CABLE 5° 2.00M RH
	5100349	B20/B23/B25/B27/B34/B50 SPRINGARM CABLE 5° 2.50M RH 1/2+1/2
	5100403	B20/B23/B34/B50 SPRINGARM CABLE 3.00M RH 1/2+1/2
15	0400099	B20/B21/B23/B25/B29/B34 ROTATION AXLE
16	5100163	B34/B50 CONNECTION LEADRAIL ASSY LH
17	5100210	B34/B50 CONNECTION LEADRAIL ASSY RH
18	5100319	B34A/B ASSY ROLLERTUBE SUPPORT
19	0900027	B34/B10 GEAR 7:1 WHITE
20	0900043	B25/B25E TUBE BUSH OPERAT.SIDE D78 SQ 13X13 L32MM
21	0900041	TUBE BUSH BEARING SIDE D78
22	0900011	HAND CRANK HOOK 1.40M
	0900012	HAND CRANK HOOK 1.60M
	0900010	HAND CRANK HOOK 1.80M
	0900100	HAND CRANK HOOK 2.00M
	0900101	HAND CRANK HOOK 2.50M
23	5000582	B34 ADAPTER 50MM
	5100696	B34A/B34B/B34A XL/B34B XL WALL ADAPTER SET (2 PC)
	5100697	B34A/B34B/B34A XL/B34B XL WALL ADAPTER SET (3 PC)
24	5100128	B34/B35/B37-B39 HOUSING SUPPORT ASSY
25	5100379	B34/B35/B37-B39 FABRIC SUPPORT ASSY
26	5100320	B34XL CONNECTION LEADRAIL ASSY RH
27	5100321	B34XL ARMSTOP CROSSED ARMS ASSY RH
28	0300215	ROLLERTUBE OPTINUT D82

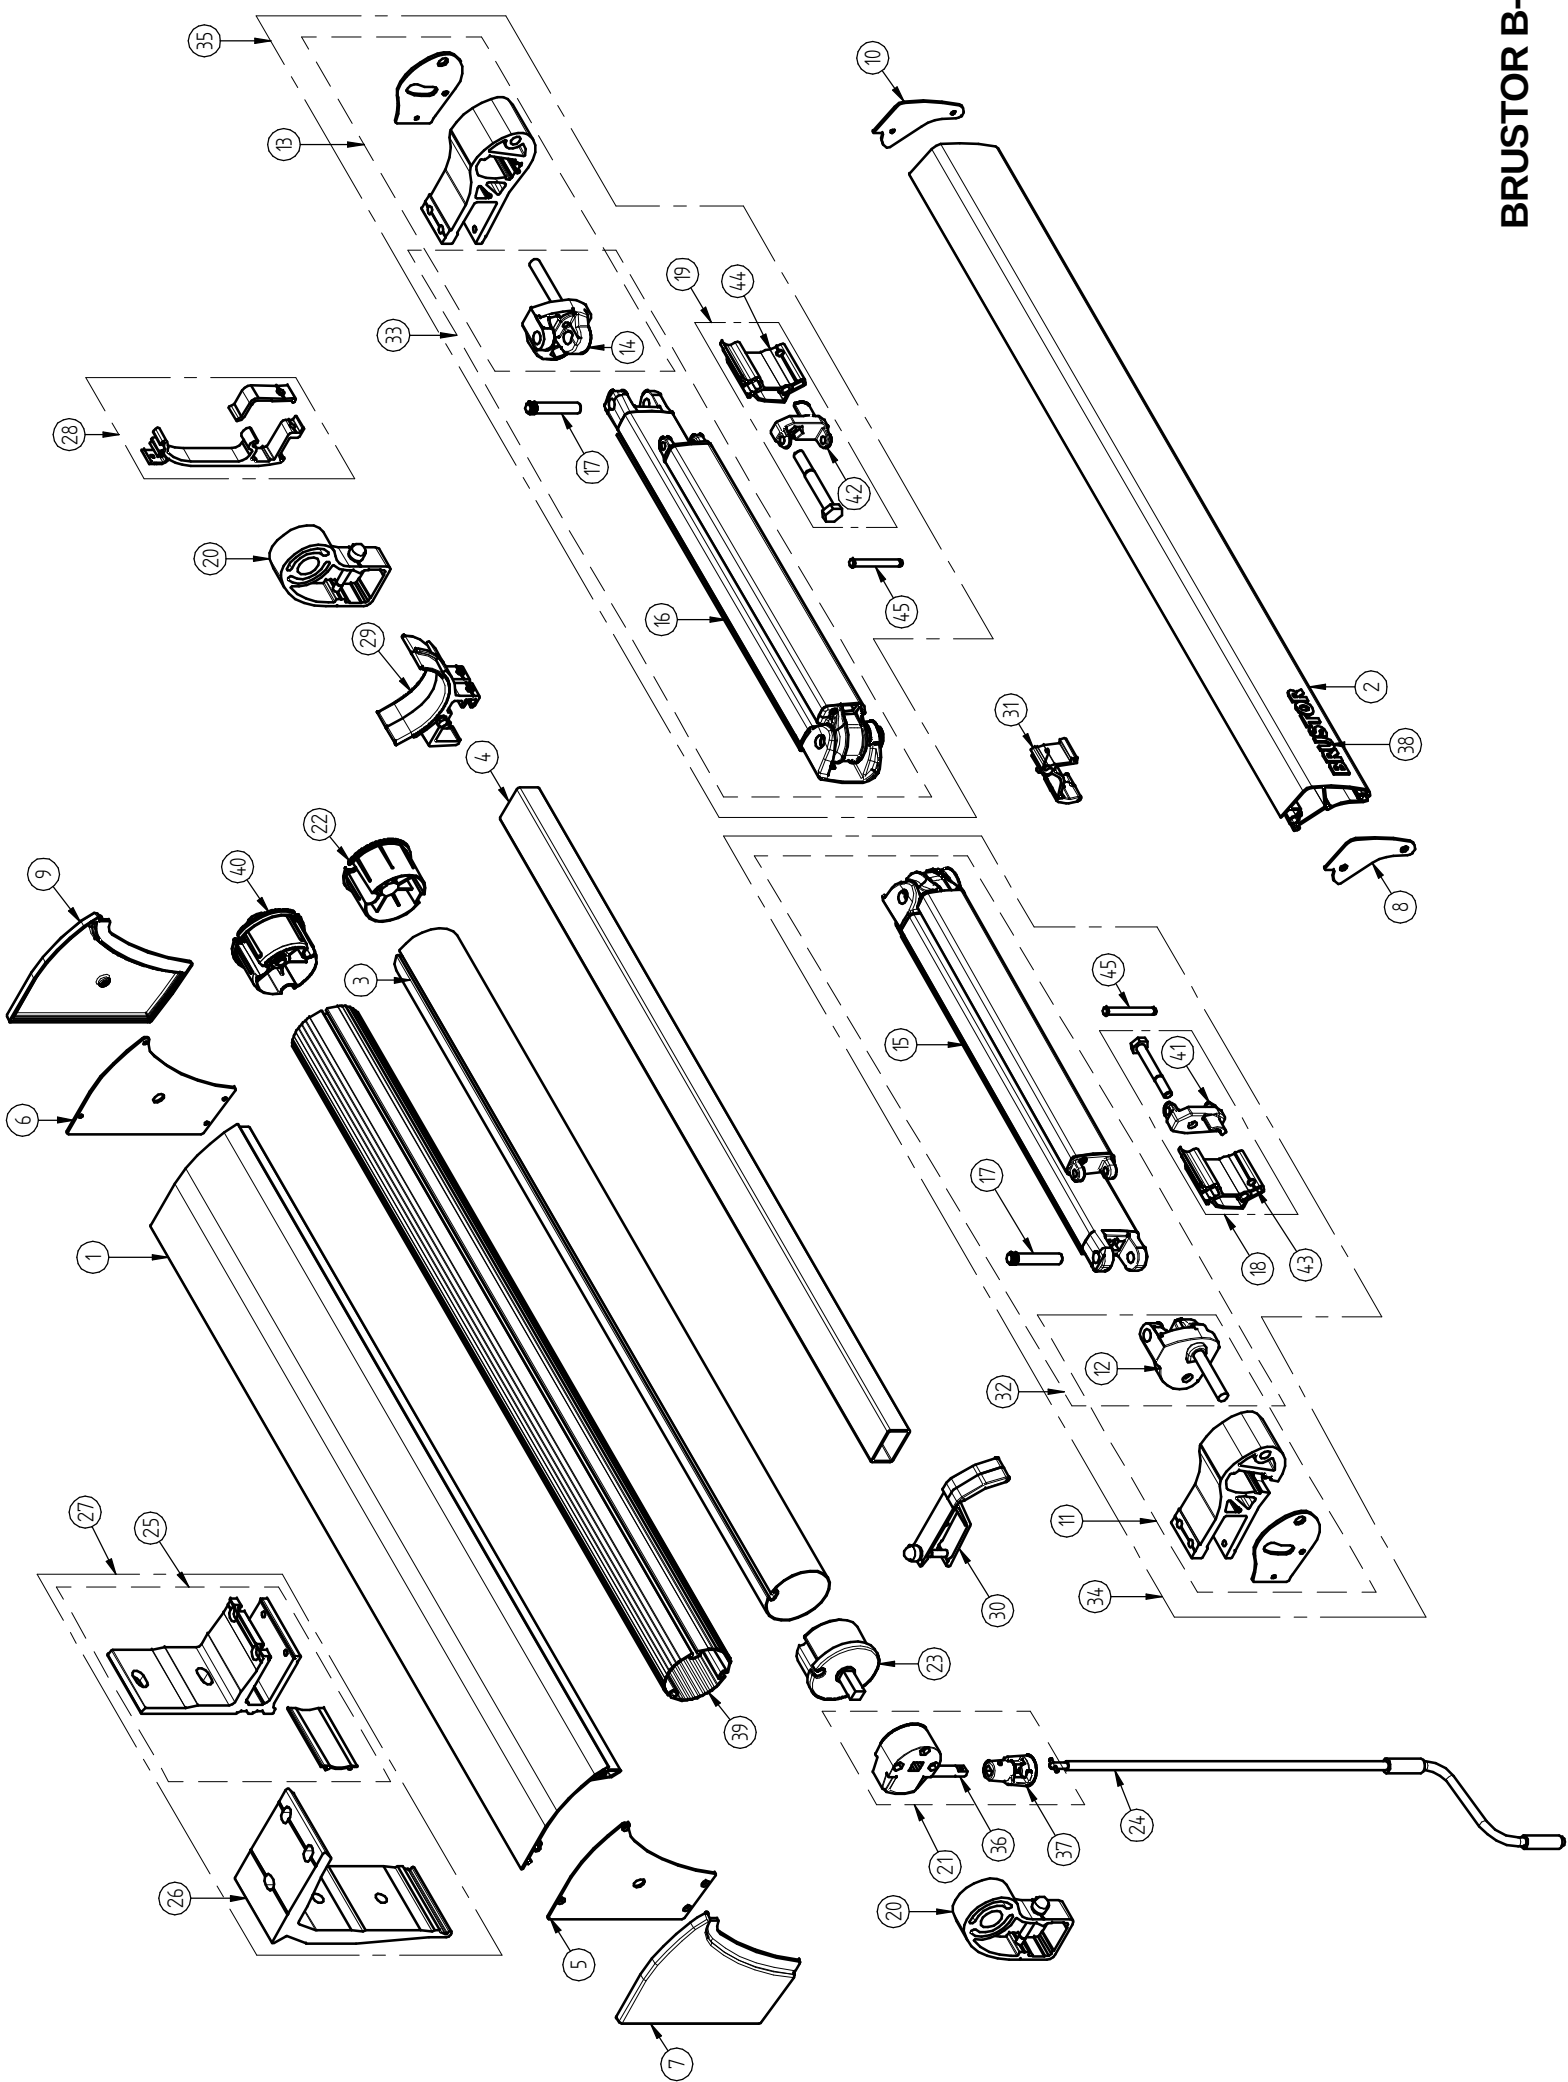

Retractable awning

**Standard colours B35 A & B : Brustor White / Cream RAL 9001 /
 Ivory RAL 1015 / Brown RAL 8019 / Anthracite RAL 7016ST**

Image	Article	Description
1	5000104	B35 COVER HOUSING 5,00m B/I/H/K/P
	5000105	B35 COVER HOUSING 6,00m B/I/H/K/P
	5000709	B35 COVER HOUSING 7,50m B/I/H/K/P
2	5001273	B35 A-B LEAD RAIL SMALL 7,50m
3	0300015	B25 / B-25E / B-34 / B-35 ROLLER TUBE 7M Ø 78MM
4	5000883	B35 RECTANGULAR TUBE 50X30 5.00M
	5000731	B35 RECTANGULAR TUBE 50X30 7.50M
5	5001009	B35 INNERPLATE HOUSING LH B/I/K/H/P
6	5001008	B35 INNERPLATE HOUSING RH B/I/K/H/P
7	5001011	B35 SIDEPLATE HOUSING LH B/I/K/H/P
8	5000219	B35 A-B SIDEPLATE LEADRAIL LH
9	5001010	B35 SIDEPLATE HOUSING RH B/I/K/H/P
10	5000220	B35 A-B SIDEPLATE LEADRAIL RH
11	5100028	B35 ARMSUPPORT LH
12	5000732	B35 ROTATION PLATE LH
13	5100029	B35 ARMSUPPORT RH
14	5000733	B35 ROTATION PLATE RH
15	5100366	B35 ARM 1,50m WITH 4 CABLES LH
	5100368	B35 ARM 2,00m WITH 4 CABLES LH
	5100370	B35 ARM 2,50m WITH 4 CABLES LH
	5100331	B35 ARM 3,00m WITH 4 CABLES LH
	5100333	B35 ARM 3,50m WITH 4 CABLES LH
	5100372	B35 ARM 4.00M WITH 4 CABLES LH
16	5100367	B35 ARM 1,50m WITH 4 CABLES RH
	5100369	B35 ARM 2,00m WITH 4 CABLES RH
	5100371	B35 ARM 2,50m WITH 4 CABLES RH
	5100332	B35 ARM 3,00m WITH 4 CABLES RH
	5100334	B35 ARM 3,50m WITH 4 CABLES RH
	5100373	B35 ARM 4.00M WITH 4 CABLES RH
17	0400100	B35 ROTATION AXLE
18	5100052	B35 A-B CONNECTION LEADRAIL ASSY LH
19	5100053	B35 A-B CONNECTION LEADRAIL ASSY RH
20	5100217	B35 ASSY ROLLERTUBE SUPPORT A/B/I/K/H/P
21	5100352	B35 GEAR + COUPLING FUNNEL ASSY
22	0900041	B35 TUBE BUSH BEARING SIDE Ø 78mm
23	0900043	B35 TUBE BUSH OPERAT.SIDE Ø 78 SQ 13X13 L32MM
24	5400124	B35 ADJUSTABLE HAND CRANK
	0900053	B35 HAND CRANK 1,40m
	0900054	B35 HAND CRANK 1,60m
	0900055	B35 HAND CRANK 1,80m
	0900098	B25/B25E CRANK 2000MM
	0900099	B25/B25E CRANK 2500MM
25	7000002	B35 WALL ADAPTER ASSY (1PC)
	5100680	B35 WALL ADAPTER ASSY (2PC)
	5100681	B35 WALL ADAPTER ASSY (3PC)
26	5001325	B35 CEILING ADAPTER
27	5100684	B35 CEILING ADAPTER ASSY (2PC)
	5100685	B35 CEILING ADAPTER ASSY (3PC)
28	5100128	B35 HOUSING SUPPORT ASSY
29	5100379	B35 FABRIC SUPPORT ASSY

Retractable awning

Standard colours B35 A & B : Brustor White / Cream RAL 9001 /
Ivory RAL 1015 / Brown RAL 8019 / Anthracite RAL 7016ST

Image	Article	Description
30	5100419	B35 GLIDING ANGLE HOUSING ASSY 25MM A/B/I/K/H/P
31	5100421	B35A/B ASSY GLIDING ANGLE LEADRAIL 30MM
32	7000044	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 1.50M LH
	7000046	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.00M LH
	7000048	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.50M LH
	7000050	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.00M LH
	7000052	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.50M LH
	7000054	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 4.00M LH
33	7000045	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 1.50M RH
	7000047	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.00M RH
	7000049	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.50M RH
	7000051	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.00M RH
	7000053	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.50M RH
	7000055	B35 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 4.00M RH
34	7000056	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 1.50M LH
	7000058	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.00M LH
	7000060	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.50M LH
	7000062	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.00M LH
	7000064	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.50M LH
	7000066	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 4.00M LH
35	7000057	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 1.50M RH
	7000059	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.00M RH
	7000061	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.50M RH
	7000063	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.00M RH
	7000065	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.50M RH
	7000067	B35A-B SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 4.00M RH
36	0900094	B25/B50 GEAR 7/1
37	0900016	B25 COUPLING FUNNEL V2
38	0500059	LOGO BRUSTOR
39	0300215	ROLLERTUBE OPTINUT 7.0M
40	0900159	B25-B28 OPTINUT TUBE BUSH D78 BEARING SIDE
41	5000291	B35 LEADRAIL ARTICULATION LH COATED
42	5000292	B35 LEADRAIL ARTICULATION RH COATED
43	5001378	B35A/B CONNECTION LEADRAIL PROFILE LH COATED
44	5001379	B35A/B CONNECTION LEADRAIL PROFILE RH COATED
45	0400106	B25/B25E/B25P/B35 STOP SPRINGARM PIN

B35 H-I-K & B35 Prestige

Retractable awning

Standard colours B35 H-I-K & B35 Prestige: Brustor White / Cream RAL 9001 / Ivory RAL 1015 / Brown RAL 8019 / Anodised 20µm / Anthracite RAL 7016ST

Image	Article	Description
1	5000104	B35 I/H/K COVER HOUSING 5.00M
	5000105	B35 I/H/K COVER HOUSING 6.00M
	5000709	B35 I/H/K COVER HOUSING 7.50M
2	5000114	B35 K/P BACK HOUSING 5.00M
	5000710	B35 K/P BACK HOUSING 7.50M
3	5000084	B35 I/K/P UNDER HOUSING 5.00M
	5000085	B35 I/K/P UNDER HOUSING 6.00M
	5000707	B35 I/K/P UNDER HOUSING 7.50M
4	5000095	B35 I/H/K/P LEADRAIL 5.00M
	5000096	B35 I/H/K/P LEADRAIL 6.00M
	5000708	B35 I/H/K/P LEADRAIL 7.50M
5	0300015	ROLLERTUBE D78
6	5000883	B35 RECTANGULAR TUBE 50X30 5.00M
	5000731	B35 RECTANGULAR TUBE 50X30 7.50M
7	5001009	B35 INNERPLATE HOUSING LH B/I/K/H/P
8	5001027	B35 SIDEPLATE LEADRAIL LH I/K/H/P
9	5001008	B35 INNERPLATE HOUSING RH B/I/K/H/P
10	5001026	B35 SIDEPLATE LEADRAIL RH I/K/H/P
11	5001011	B35 SIDEPLATE HOUSING LH B/I/K/H/P
12	5001010	B35 SIDEPLATE HOUSING RH B/I/K/H/P
13	5100028	B35 ARMSUPPORT LH
14	5100448	B35P ARMSUPPORT LH
15	5000732	B35 ROTATION PLATE LH
16	5100029	B35 ARMSUPPORT RH
17	5100449	B35P ARMSUPPORT RH
18	5000733	B35 ROTATION PLATE RH
19	5100366	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 1.50M LH
	5100368	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 2.00M LH
	5100370	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 2.50M LH
	5100331	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 3.00M LH
	5100333	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 3.50M LH
	5100372	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 4.00M LH
20	5100441	B35P ARM LH 3,00M
	5100437	B35P ARM LH 3,50M
	5100430	B35P ARM LH 4,00M
21	5100367	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 1.50M RH
	5100369	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 2.00M RH
	5100371	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 2.50M RH
	5100332	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 3.00M RH
	5100334	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 3.50M RH
	5100373	B35 SPRINGARM WITH 4 CABLES 4.00M RH
22	5100442	B35P ARM RH 3,00M
	5100438	B35P ARM RH 3,50M
	5100431	B35P ARM RH 4,00M
23	0400100	B35 ROTATION AXLE
24	0400274	B35P ROTATION AXLE D14
25	5100050	B35/37/37P/40/35P CONNECTION LEADRAIL ASSY LH
26	5100051	B35/37/37P/40/35P CONNECTION LEADRAIL ASSY RH
27	5100217	B35/B37-B39 ASSY ROLLERTUBE SUPPORT
28	5100352	B25E/B35 GEAR + COUPLING FUNNEL ASSY

B35 H-I-K & B35 Prestige

Retractable awning

Standard colours B35 H-I-K & B35 Prestige: Brustor White / Cream RAL 9001 / Ivory RAL 1015 / Brown RAL 8019 / Anodised 20µm / Anthracite RAL 7016ST

Image	Article	Description
29	0900041	TUBE BUSH BEARING SIDE D78
30	0900043	TUBE BUSH OPERAT.SIDE D78 SQ 13X13 L32MM
31	5400124	ADJUSTABLE HAND CRANK
	0900053	B35 HAND CRANK 1,40M
	0900054	B35 HAND CRANK 1,60M
	0900055	B35 HAND CRANK 1,80M
	0900098	B25/B25E CRANK 2000MM
	0900099	B25/B25E CRANK 2500MM
32	0500056	B35 HORSE SHOE COVERING
33	7000002	B35 WALL ADAPTER ASSY(1PC)
	5100680	B35A/B/I/K/H/V/VK/37/38 WALL ADAPTER SET (2PC)
	5100681	B35A/B/I/K/H/V/VK/37/38 WALL ADAPTER SET (3PC)
34	5001325	B35 CEILING ADAPTER (1PC)
35	5100684	B35A/B/I/K/H/V/VK/37 CEILING ADAPTER SET (2PC)
	5100685	B35A/B/I/K/H/V/VK/37 CEILING ADAPTER SET (3PC)
36	5100128	B34/B35/B37-B39 HOUSING SUPPORT ASSY
37	5100379	B34/B35/B37-B39 FABRIC SUPPORT ASSY
38	5100419	B35-B39 GLIDING ANGLE HOUSING ASSY 25MM
39	5100530	B35I/K/H/B35P ASSY GLIDING ANGLE LEADRAIL 30MM
40	5100067	B35 ASSY COUPLING PROFILE LEADRAIL 440MM
41	5100714	B35 COUPLING TUBE BUSH SET LH
	5100715	B35 COUPLING TUBE BUSH SET RH
42	5100712	B35 MALE COUPLING TUBE BUSH LH
	5100713	B35 MALE COUPLING TUBE BUSH RH
43	5100101	B25/B35 FEMALE COUPLING TUBE BUSH LH
	5100604	B25/B35 FEMALE COUPLING TUBE BUSH RH
44	5100580	B35/35V ASSEMBLY POSITIONING FABRIC SUPPORT (TYPE G)
45	5100374	B50/B35/B127/B37-B39 FABRIC SUPPORT PROFILE 5.4M ASSY
	5100388	B50/B35/B127/B37-B39 FABRIC SUPPORT PROFILE 7.05M ASSY
46	5100617	B25/B25E/B35 JUNCTION ROLLER COUPLING SYSTEM ASSY
47	7000044	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 1.50M LH
	7000046	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.00M LH
	7000048	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.50M LH
	7000050	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.00M LH
	7000052	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.50M LH
	7000054	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 4.00M LH
48	7000045	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 1.50M RH
	7000047	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.00M RH
	7000049	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.50M RH
	7000051	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.00M RH
	7000053	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.50M RH
	7000055	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 4.00M RH
49	7000068	B35H/I/K/B40 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 1.50M LH
	7000070	B35H/I/K/B40 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.00M LH
	7000072	B35H/I/K/B40 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.50M LH
	7000074	B35H/I/K/B40 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.00M LH
	7000076	B35H/I/K/B40 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.50M LH
	7000078	B35H/I/K SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 4.00M LH
50	7000069	B35H/I/K/B40 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 1.50M RH
	7000071	B35H/I/K/B40 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.00M RH


B35 H-I-K & B35 Prestige

Retractable awning

Standard colours B35 H-I-K & B35 Prestige: Brustor White / Cream RAL 9001 / Ivory RAL 1015 / Brown RAL 8019 / Anodised 20µm / Anthracite RAL 7016ST

Image	Article	Description
	7000073	B35H/I/K/B40 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.50M RH
	7000075	B35H/I/K/B40 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.00M RH
	7000077	B35H/I/K/B40 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.50M RH
	7000079	B35H/I/K SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 4.00M RH
51	0900094	B25/B50 GEAR 7/1
52	0900016	B25 COUPLING FUNNEL V2
53	0500059	LOGO BRUSTOR
54	0300215	ROLLERTUBE OPTINUT 7.00M
55	0900159	OPTINUT TUBE BUSH D78 BEARING SIDE
56	5000569	B35 CONNECTION LEADRAIL PROFILE LH 55MM
57	5001341	B35 CONNECTION LEADRAIL PROFILE RH 55MM
58	5000291	B35 LEADRAIL ARTICULATION LH
59	5000292	B35 LEADRAIL ARTICULATION RH
60	0400106	B25/B25E/B25P/B35 STOP SPRINGARM PIN
61	5100120	B35 GLIDING ANGLE ASSY FOR INTERMEDIATE TUBE
62	5100716	B35 ALU ROUND AXLE ASSY FOR INTERMEDIATE TUBE
63	5100904	B35H/I/K/B35P COUPLING TUBE BUSH SET FOR 1 PIECE FABRIC

BRUSTOR B-38IK
BRUSTOR B-38P
 V2014.01

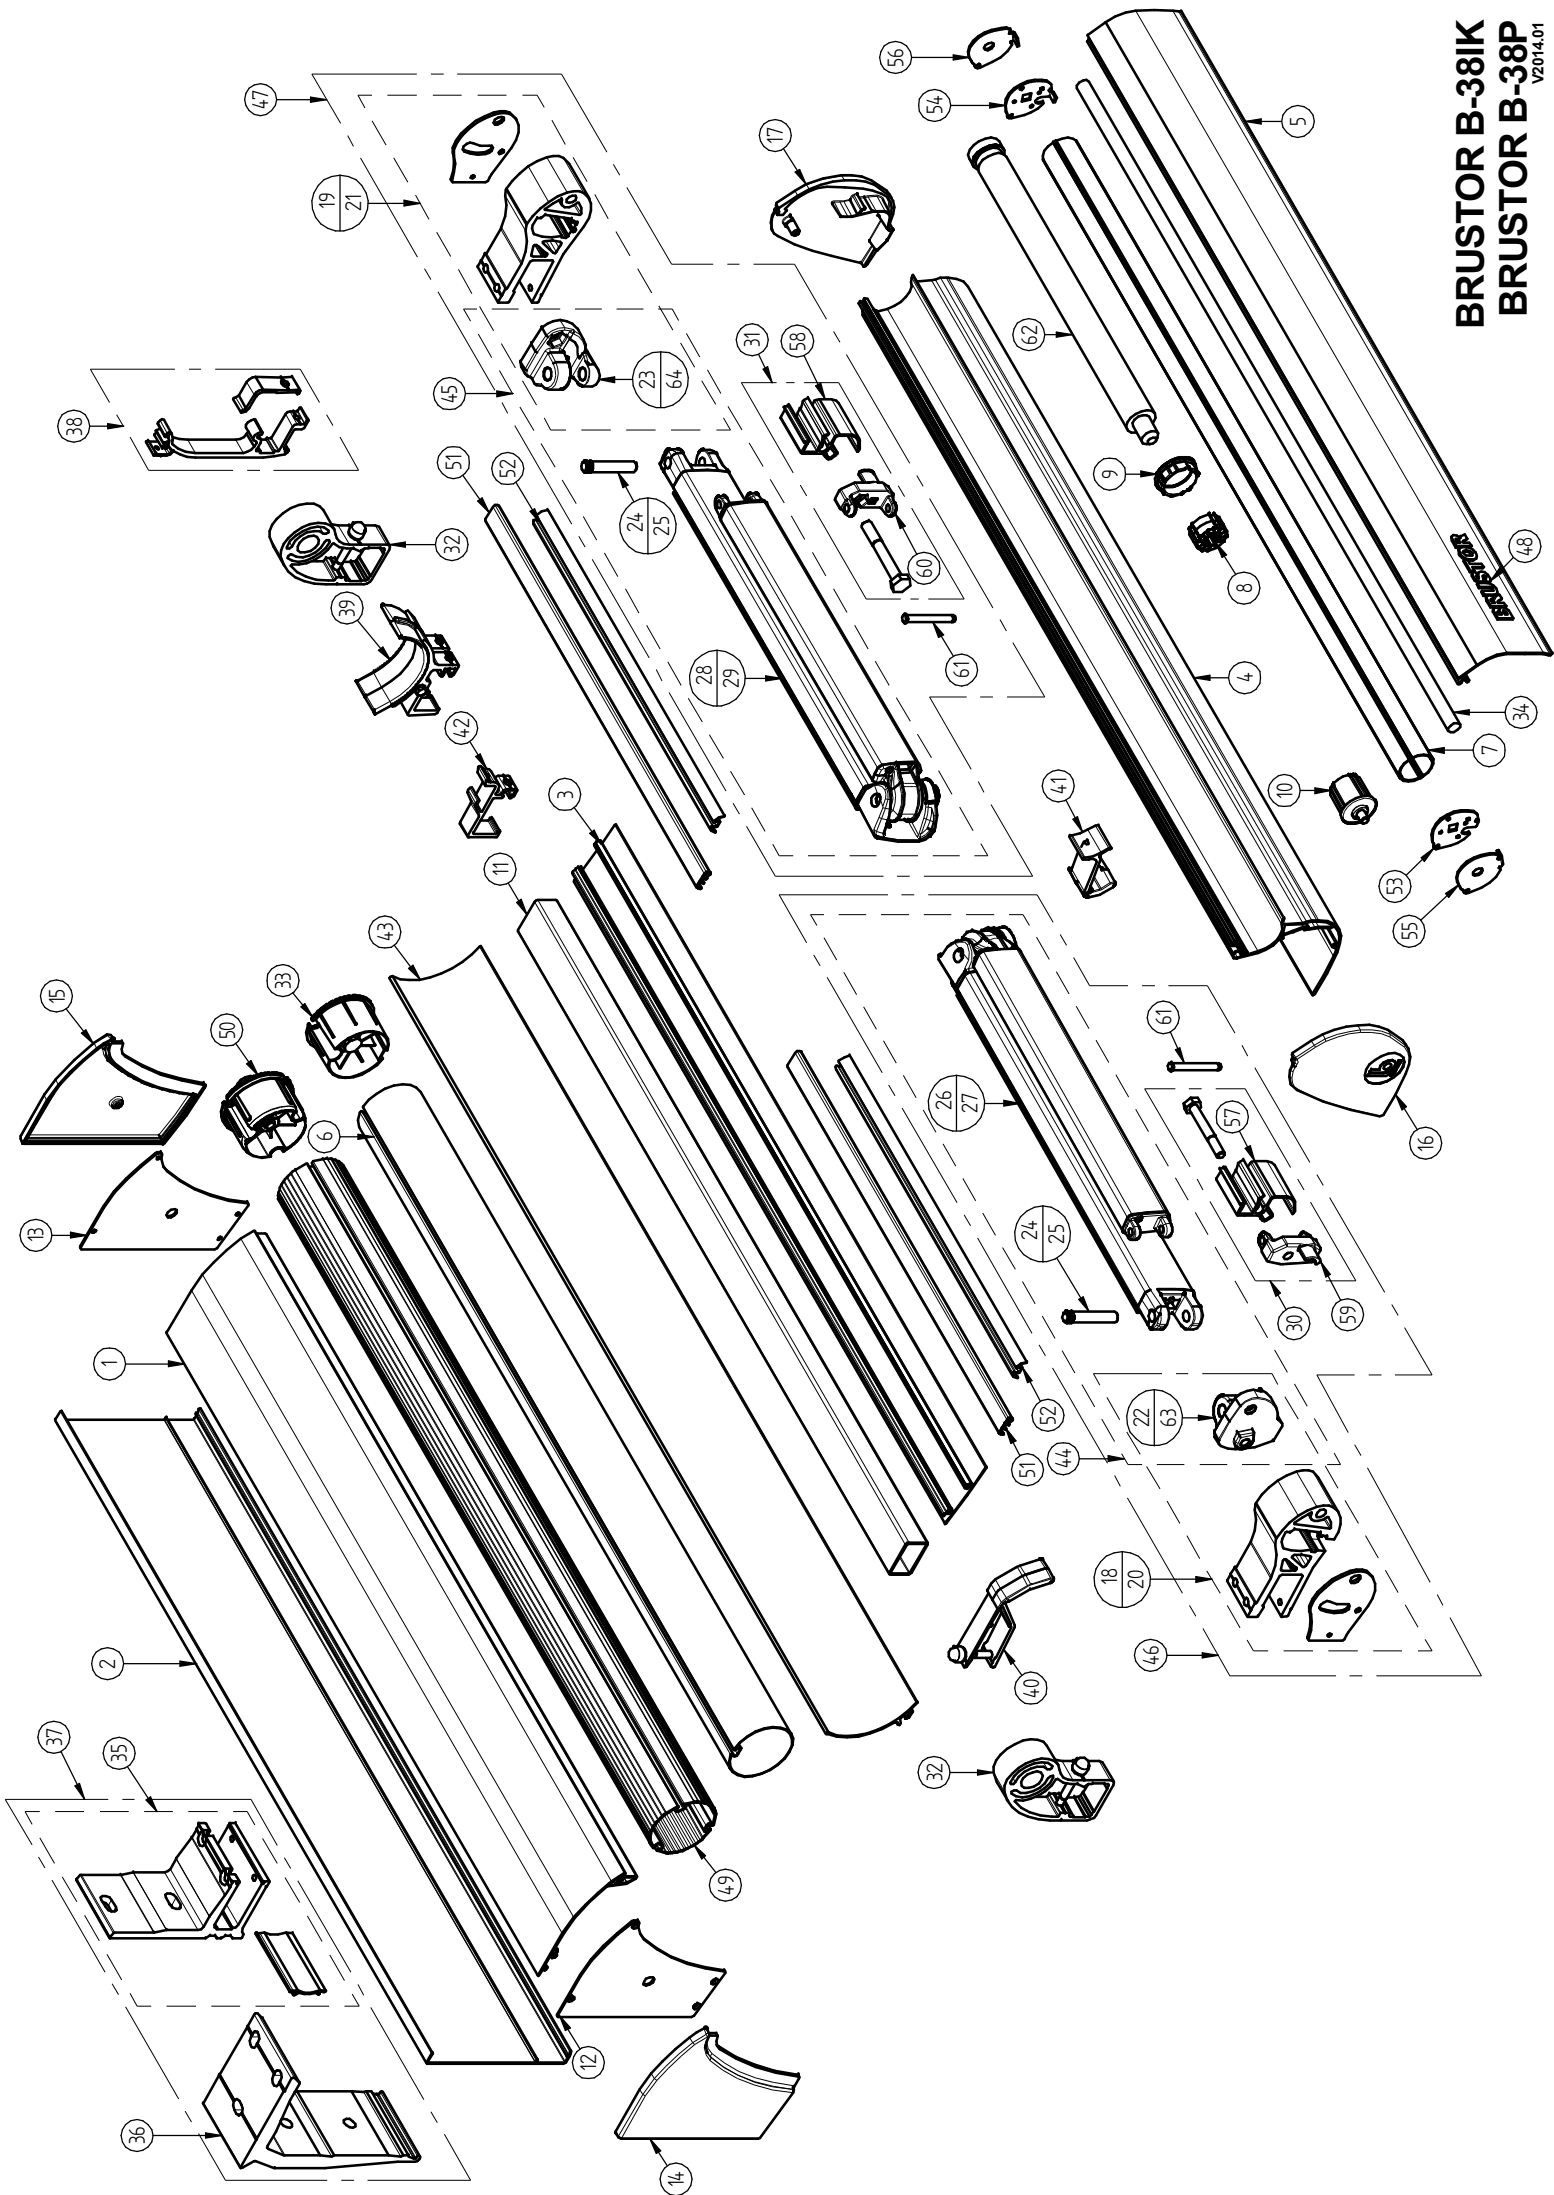

Standard colours B38 & B38 Prestige: Brustor White / Cream RAL 9001 / Anthracite RAL 7016ST

Image	Article	Description
1	5000104	B35/B38 COVER HOUSING 5,00m B/I/H/K/P
	5000105	B35/B38 COVER HOUSING 6,00m B/I/H/K/P
	5000709	B35/B38 COVER HOUSING 7,50m B/I/H/K/P
2	5000114	B35/B38 BACK HOUSING 5,00m K/P
	5000710	B35/B38 BACK HOUSING 7,50m K/P
3	5000084	B35/B38 UNDER HOUSING 5,00m I/K/P
	5000085	B35/B38 UNDER HOUSING 6,00m I/K/P
	5000707	B35/B38 UNDER HOUSING 7,50m I/K/P
4	5001266	B38/B38P LOWER FABRIC LEADRAIL 4.00M
	5000995	B38/B38P LOWER FABRIC LEADRAIL 4.50M
	5001267	B38/B38P LOWER FABRIC LEADRAIL 5.00M
	5000988	B38/B38P LOWER FABRIC LEADRAIL 6.00M
5	5001256	B38/B38P UPPER FABRIC LEADRAIL 4.00M
	5000996	B38/B38P UPPER FABRIC LEADRAIL 4.50M
	5001257	B38/B38P UPPER FABRIC LEADRAIL 5.00M
	5000989	B38/B38P UPPER FABRIC LEADRAIL 6.00M
6	0300015	ROLLER TUBE 7M Ø 78MM
7	0100415	ROLLERTUBE D42X1.5
8	0900157	DRIVER ROLLERTUBE D42
9	0900158	ADAPTER LS40 ROLLERTUBE D42
10	0900161	TUBE BUSH D42 AXE D10 L12
11	5000883	B35/B38 RECTANGULAR TUBE 50X30 5.00M
	5000731	B35/B38 RECTANGULAR TUBE 50X30 7.50M
12	5001009	B35/B38 INNERPLATE HOUSING LH
13	5001008	B35/B38 INNERPLATE HOUSING RH
14	5001011	B35/B38 SIDEPLATE HOUSING LH
15	5001010	B35/B38 SIDEPLATE HOUSING RH
16	5001013	B38/B39/B38P SIDEPLATE LEADRAIL LH
17	5001012	B38/B39/B38P SIDEPLATE LEADRAIL RH
18	5100028	B35/B38 ARMSUPPORT LH
19	5100029	B35/B38 ARMSUPPORT RH
20	5100448	B35P/B38P ARMSUPPORT LH
21	5100449	B35P/B38P ARMSUPPORT RH
22	5000732	B35/B38 ROTATION PLATE LH
23	5000733	B35/B38 ROTATION PLATE RH
24	0400100	B35/B38 ROTATION AXLE
25	0400274	B35P/B38P ROTATION AXLE D14
26	5100366	B35/B38 SPRINGARM 1,50m WITH 4 CABLES LH
	5100368	B35/B38 SPRINGARM 2,00m WITH 4 CABLES LH
	5100370	B35/B38 SPRINGARM 2,50m WITH 4 CABLES LH
	5100331	B35/B38 SPRINGARM 3,00m WITH 4 CABLES LH
	5100333	B35/B38 SPRINGARM 3,50m WITH 4 CABLES LH
27	5100441	B35P/B38P ARM LH 3,00m
	5100437	B35P/B38P ARM LH 3,50m
28	5100367	B35/B38 SPRINGARM 1,50m WITH 4 CABLES RH
	5100369	B35/B38 SPRINGARM 2,00m WITH 4 CABLES RH
	5100371	B35/B38 SPRINGARM 2,50m WITH 4 CABLES RH
	5100332	B35/B38 SPRINGARM 3,00m WITH 4 CABLES RH
	5100334	B35/B38 SPRINGARM 3,50m WITH 4 CABLES RH
29	5100442	B35P/B38P ARM RH 3,00m

Retractable awning

Standard colours B38 & B38 Prestige: Brustor White / Cream RAL 9001 / Anthracite RAL 7016ST

Image	Article	Description
	5100438	B35P/B38P ARM RH 3,50m
30	5100415	B38/B39/B38P CONNECTION LEADRAIL ASSY LH
31	5100416	B38/B39/B38P CONNECTION LEADRAIL ASSY RH
32	5100217	B35/B38/B38P ASSY ROLLERTUBE SUPPORT A/B/I/K/H/P
33	0900041	B35 TUBE BUSH BEARING SIDE Ø 78mm
34	0400300	ROUND INOX D15 6.00M
35	7000002	B35/B38 WALL ADAPTER ASSY (1PC)
	5100680	B35/B38 WALL ADAPTER ASSY (2PC)
	5100681	B35/B38 WALL ADAPTER ASSY (3PC)
36	5001325	B35/B38 CEILING ADAPTER
37	5100684	B35/B38 CEILING ADAPTER (2PC)
	5100685	B35/B38 CEILING ADAPTER (3PC)
38	5100128	B35/B38 HOUSING SUPPORT ASSY
39	5100379	B35/B38 FABRIC SUPPORT ASSY
40	5100419	B35 GLIDING ANGLE HOUSING ASSY 25MM A/B/I/K/H/P
41	5100531	B38/B39/B38P ASSY GLIDING ANGLE LEADRAIL 30MM
42	5100580	B35/B38 ASSEMBLY POSITIONING FABRIC SUPPORT (TYPE G)
43	5100374	B35 FABRIC SUPPORT PROFILE 5.4M ASSY
	5100388	B35 FABRIC SUPPORT PROFILE 7.05M ASSY
44	7000044	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 1.50M LH
	7000046	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.00M LH
	7000048	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.50M LH
	7000050	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.00M LH
	7000052	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.50M LH
45	7000045	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 1.50M RH
	7000047	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.00M RH
	7000049	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 2.50M RH
	7000051	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.00M RH
	7000053	B35/B38 SPRINGARM+ROTATION PLATE+AXLE 3.50M RH
46	7000088	B38 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 1.50M LH
	7000090	B38 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.00M LH
	7000092	B38 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.50M LH
	7000094	B38 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.00M LH
	7000096	B38 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.50M LH
47	7000089	B38 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 1.50M RH
	7000091	B38 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.00M RH
	7000093	B38 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 2.50M RH
	7000095	B38 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.00M RH
	7000097	B38 SPRINGARM+ARMSUPPORT+CLR 3.50M RH
48	0500059	LOGO BRUSTOR
49	0300215	ROLLERTUBE OPTINUT 7.0M
50	0900159	B25-B28 OPTINUT TUBE BUSH D78 BEARING SIDE
51	0500259	B38 CABLE GUTTER UPPER ARM 6,50M
52	0500260	B38 CABLE GUTTER LOWER ARM 5,25M
53	0400242	B-38 MOTOR SUPPORT PLATE LEFT-HAND
54	0400243	B-38 MOTOR SUPPORT PLATE RIGHT-HAND
55	0400260	B-38 AXLE SUPPORT MOTORISED LEFT-HAND
56	0400261	B-38 AXLE SUPPORT MOTORISED RIGHT-HAND
57	5001036	B38/B39 CONNECT LEADRAIL PROFILE LH COATED
58	5001005	B38/B39 CONNECT LEADRAIL PROFILE RH COATED

B38 & B38 Prestige



Retractable awning

Standard colours B38 & B38 Prestige: Brustor White / Cream RAL 9001 / Anthracite RAL 7016ST

Image	Article	Description
59	5000291	B35 LEADRAIL ARTICULATION LH COATED
60	5000292	B35 LEADRAIL ARTICULATION RH COATED
61	0400106	B25/B25E/B25P/B35 STOP SPRINGARM PIN
62	1000223	SOMFY ALTUS RTS - ALTUS 40 RTS 4/14